

**Запасные части**  
Газовая горелка

**Spare parts list**  
Gas burner





**GAS P190/M CE TL**



GAS P190/M CE TL

002500

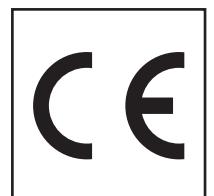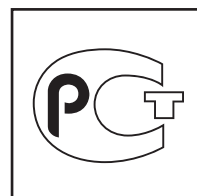



# Запасные части

Поз.	Наименование	Description	Арт. №
1	Смотровое окно	Inspection glass	011222
3	Кольцо всасываемого воздуха Ø250X60	Air conveyor Ø250X60	021828
7	Шайба Ø28	Washer Ø28	032554
13	Кабель поджига	Ignition cable	040291
15	Жаровая труба	Fire tube	052504
16	Соединительная газовая труба	Gas elbow	052649
17	Фланец электродвигателя	Motor flange	052652
18	Корпус горелки в сборе	Burner body assembled	052763
19	Крышка горелки в сборе	Burner cover assembled	052773
20	Соединительный фитинг	Connection fitting	052775
21	Газовая заслонка в сборе	Gas flap assembled	053113
21.8	Подшипник 6001-2RS1	Bearing 6001-2RS1	220007
21.9	Кольцевая прокладка OR 4337 Ø85,32X3,53	O-Ring seal OR 4337 Ø85,32X3,53	252024
21.10	Кольцевая прокладка OR 3175 Ø44,12X2,62	O-Ring seal OR 3175 Ø44,12X2,62	252037
21.11	Прокладка	Gasket ring DPSM	252040
21.12	Кольцевая прокладка OR 4312 Ø78,97X3,53	O-Ring seal OR 4312 Ø78,97X3,53	252042
22	Смесительное устройство в комплекте	Combustion head cpl.	053138
22.2	Головка смесительного устройства	Firing head	052648
22.3	Электрод поджига	Ignition electrode	133248
22.4	Электрод ионизации	Ionization electrode	133249
22.5	Электрод массы	Electrode of mass	133250
23	Воздухозаборный короб в комплекте	Air inlet cpl.	053368_2
23.19	Сцепление сервопривода	Actuator coupling	033891
23.20	Фиксатор пружины	Pivot springs tension	034080
23.25	Шатун в комплекте	Connecting rod cpl.	053110
23.25.6	Подшипник 625-2Z	Bearing 625-2Z	220001
23.25.7	Цилиндр	Buckle cylindrical	220008
23.25.8	Пружина	Spring	244205
23.26	Регулятор соотношения воздух/топливо в компл.	Air/fuel ratio regulator cpl.	053125
23.26.2	Эластичная пластина	Elastic plate	021878
23.27	Шатун в комплекте	Connecting rod cpl.	053343
23.27.6	Подшипник 625-2Z	Bearing 625-2Z	220001
23.27.7	Цилиндр	Buckle cylindrical	220008
23.27.8	Пружина	Spring	244205
23.28	Шатун в комплекте	Connecting rod cpl.	053349
23.29	Шатун в комплекте	Connecting rod cpl.	053350
23.30	Регулятор соотношения воздух/топливо в компл.	Air/fuel ratio regulator cpl.	053356
23.30.2	Эластичная пластина	Elastic plate	021878
23.32	Шатун в комплекте	Connecting rod cpl.	053369
23.33	Сервопривод SIEMENS SQM50.482A2	Actuator SIEMENS SQM50.482A2	183646
23.37	Цилиндр	Buckle cylindrical	220004
23.38	Подшипник 6001-2RS1	Bearing 6001-2RS1	220007
23.39	Подшипник 6200-2Z	Bearing 6200-2Z	220013
23.40	Прокладка	Gasket	229777

# Запасные части

Поз.	Наименование	Description	Арт. №	
23.41	Пружина	Spring	244506	
23.5	Вал	Pivot shovel	031209	
24	Шатун в комплекте	Connecting rod cpl.	053420	
25	Панель управления в сборе	Control panel assembled	060217	
25.6	Кабель ионизации	Ionization cable	040277	
25.8	Цоколь топочного автомата	Control box socket	111005	
25.9	Корпус 4-контактного разъема ILME	Case plug ILME 4 pin	118432	
25.10	4-контактный разъем ILME	Plug ILME 4 pin	118433	
25.11	6-контактный разъем Elet-Plast	Plug Elet-Plast 6 pin	118438	
25.13	Плавкий предохранитель Ø5X20, 5 А	Fuse Ø5X20, 5 A	139220	
25.16	Тумблер	Toggle switch	148000	
25.17	Крышка тумблера	Cover toggle switch	148009	
25.35	Зеленая лампа	Green lamp	183550_2	
25.36	Красная лампа	Red lamp	183550	
25.37	Трансформатор поджига COFI TRS820P/8	Transformer COFI TRS820P/8	191341_3	
29	Топочный автомат SIEMENS LFL1.333	Control box SIEMENS LFL1.333	104005_2	
30	6-контактный штекер Elet-Plast	Socket Elet-Plast 6 pin	118437	
31	Электродвигатель CIMA MEC 5,5 кВт	Motor CIMA MEC 5,5 kW	158882	
32	Реле давления газа KROM SCHROEDER DG50B-3	Gas pressure switch KROM SCHROEDER DG50B-3	172108_2	
33	Реле давления газа KROM SCHROEDER DG10B-3	Gas pressure switch KROM SCHROEDER DG10B-3	172113_2	
34	Реле защиты от перегрузки 9,0-14,0 А	Thermo-relay 9,0-14,0 A	176016	
35	Контактор	Contacteur	190014_2	
36	Противопопыховый фильтр	Antijamming filter	191342	
42	Прокладка фланца	Flange seal	229710	
45	Кольцевая прокладка OR 6312 Ø78,74X5,33	O-Ring seal OR 6312 Ø78,74X5,33	252053	
54	Вентилятор Ø315X115	Air fan Ø315X115	291069	





	Обозначение	Caption
✂	Средства технического обслуживания	Maintenance parts
	Запасные части	Spare parts
🔄	Быстроизнашивающиеся детали	Wearing parts

RU	✂	Средства технического обслуживания состоят из деталей, которые для предотвращения поломок необходимо заменить во время техобслуживания, в процессе обратной сборки демонтированных частей (к примеру, изоляционные материалы). На быстроизнашивающиеся детали и средства технического обслуживания, не распространяется гарантия завода изготовителя.
	🔄	Быстроизнашивающиеся детали - это детали, которые необходимо менять несколько раз во время эксплуатации, даже если они не до конца отслужили свой срок (к примеру, жидкотопливные форсунки и жидкотопливные фильтры). На быстроизнашивающиеся детали и средства технического обслуживания, не распространяется гарантия завода изготовителя.
EN	✂	Maintenance parts are parts which should be replaced on a preventive basis during maintenance when reassembling disassembled parts (sealing components for example). For wear parts and maintenance parts, the factory's performance warranty for them over time under commercial conditions does not apply.
	🔄	Wear parts are parts that have to be replaced several times during the product's service life, even when use of the over all product is in line with its intended purpose (for example oil injectors and oil filters). For wear parts and maintenance parts, the factory's performance warranty for them over time under commercial conditions does not apply.

We reserve the right to make technical changes to improve our products without prior notice.  
Мы сохраняем за собой право производить технические изменения для улучшения нашей продукции без предварительного уведомления.

14 09 / 002500\_1H

<https://partsburners.com>  
8 (800) 600-01-34