



**Запасные части**  
Газовая горелка

**Spare parts list**  
Gas burner




**RS 190/M**

**Топочный автомат / Control box**  
**SIEMENS RMG/M88.62C2**

RU

EN

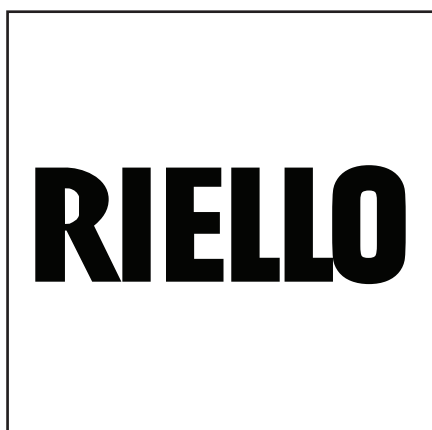

**RS 190/M**  
**(SIEMENS LFL1.333RL).....DOC130028**

RS 190/M TC	3/230 V	836 T1	3787620
			3787622
RS 190/M TC	3/400 V	836 T1	3787621
			3787623





# Запасные части

Поз.	Наименование	Description	Арт. №	
1	Воздушная заслонка в сборе	Air flap assembly	3013684	
2	Защитная решетка	Protection grid	3013683	
3	Изоляция воздухозаборного короба	Sound insulation / air intake house	3013682	
4	Смотровое окно	Inspection glass	3003763	
5	Прокладка	Seal	3013856	
6	Вентилятор Ø330X68	Air fan Ø330X68	3012555	
7	Контактор	Contacteur	3013978	
8	Пружина	Spring	3012080	
9	Трансформатор поджига COMPACT 8/20 PM	Ignition transformer COMPACT 8/20 PM	3003847	
10	Реле + цоколь	Relay + socket	3013407	
11	Реле + цоколь	Relay + socket	3013406	
12	Реле давления воздуха LGW 10 A2	Air pressure switch LGW 10 A2	3007444	
13	Термореле 3/230 В 3/400 В	Thermal relay 3/230 V 3/400 V	3014148 3014148 3013980	* **
14	Топочный автомат RMG/M88.62C2	Control box RMG/M88.62C2	3013362	
15	4-контактный разъем	Plug 4 pin	3012347	
16	Винт в компл.	Screw cpl.	3013685	
17	Держатель в компл.	Support cpl.	3014143	
18	Противопопыховый фильтр	Antijamming filter	3012155	
19	Колпачок защитный + смотровое окно	Protection cap + inspection glass	3013678	
20	Кожух горелки в компл.	Burner cover cpl.	3013119	
21	Электродвигатель	Motor	20050960	
22	Фиксатор сервопривода	Actuator plate	3012585	
23	Сервопривод SQN31.762A2700	Actuator SQN31.762A2700	3012916	
24	Вал регулятора соотношения воздух/топливо	Cam shaft	3012349	
25	Крышка боковая	Half-shell	3012558	
26	Винт	Screw	3013681	
27	Ниппель для измерения давления	Pressure tap	3003891	
28	Диск	Disc	3012606	
29	Диск	Disc	3012588	
30	Кабель поджига	Ignition cable	3003795	
31	Электрод поджига	Ignition electrode	3012016	
32	Электрод ионизации	Ionization electrode	3012178	
33	Сопло	Nozzle	3012025	
34	Уравнительный диск	Baffle plate	3012027	
35	Головка смесительного устройства в комплекте	Firing head cpl.	3012589	
36	Внутренняя газовая труба	Internal gas pipe	3012590	
37	Держатель электродов	Electrode support	3012193	
38	Внешняя газовая труба	External gas pipe	3012591	
39	Соединительная газовая труба	Gas elbow	3012042	
40	Кабель ионизации L.1200	Ionization cable L.1200	3012043	
41	Металлическая прокладка	Metallic seal	3007088	
42	Фитинг	Fitting	3003864	

# Запасные части

Поз.	Наименование	Description	Арт. №	
43	Реле давления газа GW 50 A6	Gas pressure switcher GW 50 A6	3003660	
44	Заглушка	Cap	3003996	
45	Прокладка	Gasket	3005482	
46	Угловой газовый соединительный фланец	Elbow gas connection flange	3006803	
47	Штифт	Stud	3012352	
48	Подшипник	Bearing	3003841	
49	Пружина	Spring	3012356	
50	Рулевая тяга	Tie rod	3012646	
51	Фиксатор регулятора соотношения воздух/топливо	Cam plate	3012594	
52	Диск	Disc	3012605	
53	Винт	Screw	3012049	
54	Регулировочный винт положения смесительного устройства в комплекте	Combustion head adjustment screw cpl.	3012639	
55	Газовый диффузор	Gas nozzle	3012604	
56	Регулировочный стержень	Adjustment rod	3013698	
57	Затвор	Shutter	3012560	
58	Жаровая труба	Fire tube	3013699	
59	Прокладка фланца	Flange seal	3012562	
60	Ниппель для измерения давления	Pressure tap	3003322	
61	Эластичная пластинка	Elastic lamina	3006097	
62	Вал газовой заслонки в комплекте	Gas flap shaft cpl.	3012598	
63	Зубчатая шкала в комплекте	Graduate sector cpl.	3012599	
64	Рулевая тяга	Tie rod	3013897	
65	Шарнирный фиксатор	Pin Joint	3006098	
66	Рычаг	Lever	3012601	
67	Рычаг	Lever	3012354	
68	Регулятор соотношения воздух/топливо в сборе	Cam assembly	3012358	
69	Рычаг	Lever	3012350	
70	Подшипник в компл.	Bearing	3012357	
71	Фиксатор	Fixator cpl.	3012602	
72	Стержень	Rod	3012603	
73	Распорка	Spacer	3013912	
74	Цоколь топочного автомата	Control box socket	3003784	
75	Фиксатор электродов в комплекте	Electrodes fixator cpl.	3003409	
76	Распорка	Bar extension	3013687	
*	Для горелок с серийным номером	For burner with serial number	≤ 02179xxxxxx	
**	Для горелок с серийным номером	For burner with serial number	≥ 02189xxxxxx	





	Обозначение	Caption
✂	Средства технического обслуживания	Maintenance parts
	Запасные части	Spare parts
🔄	Быстроизнашивающиеся детали	Wearing parts

RU	✂	Средства технического обслуживания состоят из деталей, которые для предотвращения поломок необходимо заменять во время техобслуживания, в процессе обратной сборки демонтированных частей (к примеру, изоляционные материалы). На быстроизнашивающиеся детали и средства технического обслуживания, не распространяется гарантия завода изготовителя.
	🔄	Быстроизнашивающиеся детали - это детали, которые необходимо менять несколько раз во время эксплуатации, даже если они не до конца отслужили свой срок (к примеру, жидкотопливные форсунки и жидкотопливные фильтры). На быстроизнашивающиеся детали и средства технического обслуживания, не распространяется гарантия завода изготовителя.
EN	✂	Maintenance parts are parts which should be replaced on a preventive basis during maintenance when reassembling disassembled parts (sealing components for example). For wear parts and maintenance parts, the factory's performance warranty for them over time under commercial conditions does not apply.
	🔄	Wear parts are parts that have to be replaced several times during the product's service life, even when use of the over all product is in line with its intended purpose (for example oil injectors and oil filters). For wear parts and maintenance parts, the factory's performance warranty for them over time under commercial conditions does not apply.

We reserve the right to make technical changes to improve our products without prior notice.  
Мы сохраняем за собой право производить технические изменения для улучшения нашей продукции без предварительного уведомления.

07 13 / 2918627 (6)

<https://partsburners.com>  
8 (800) 600-01-34