



Запасные части
Газовая горелка


Spare parts list
Gas burner



Gulliver BS2/M TL
Gulliver BS3/M TL
Gulliver BS4/M TL

RU


EN

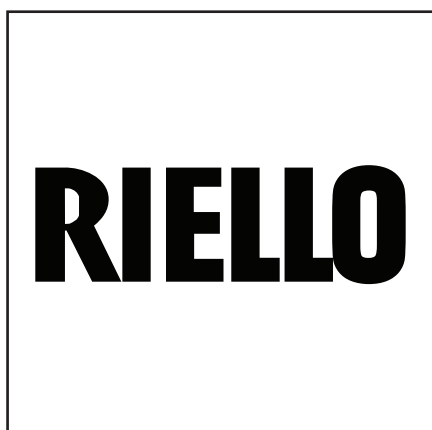

BS2/M TL	916 M	20052610
BS3/M TL	917 M	3762370
BS4/M TL	918 M	20052613



Запасные части

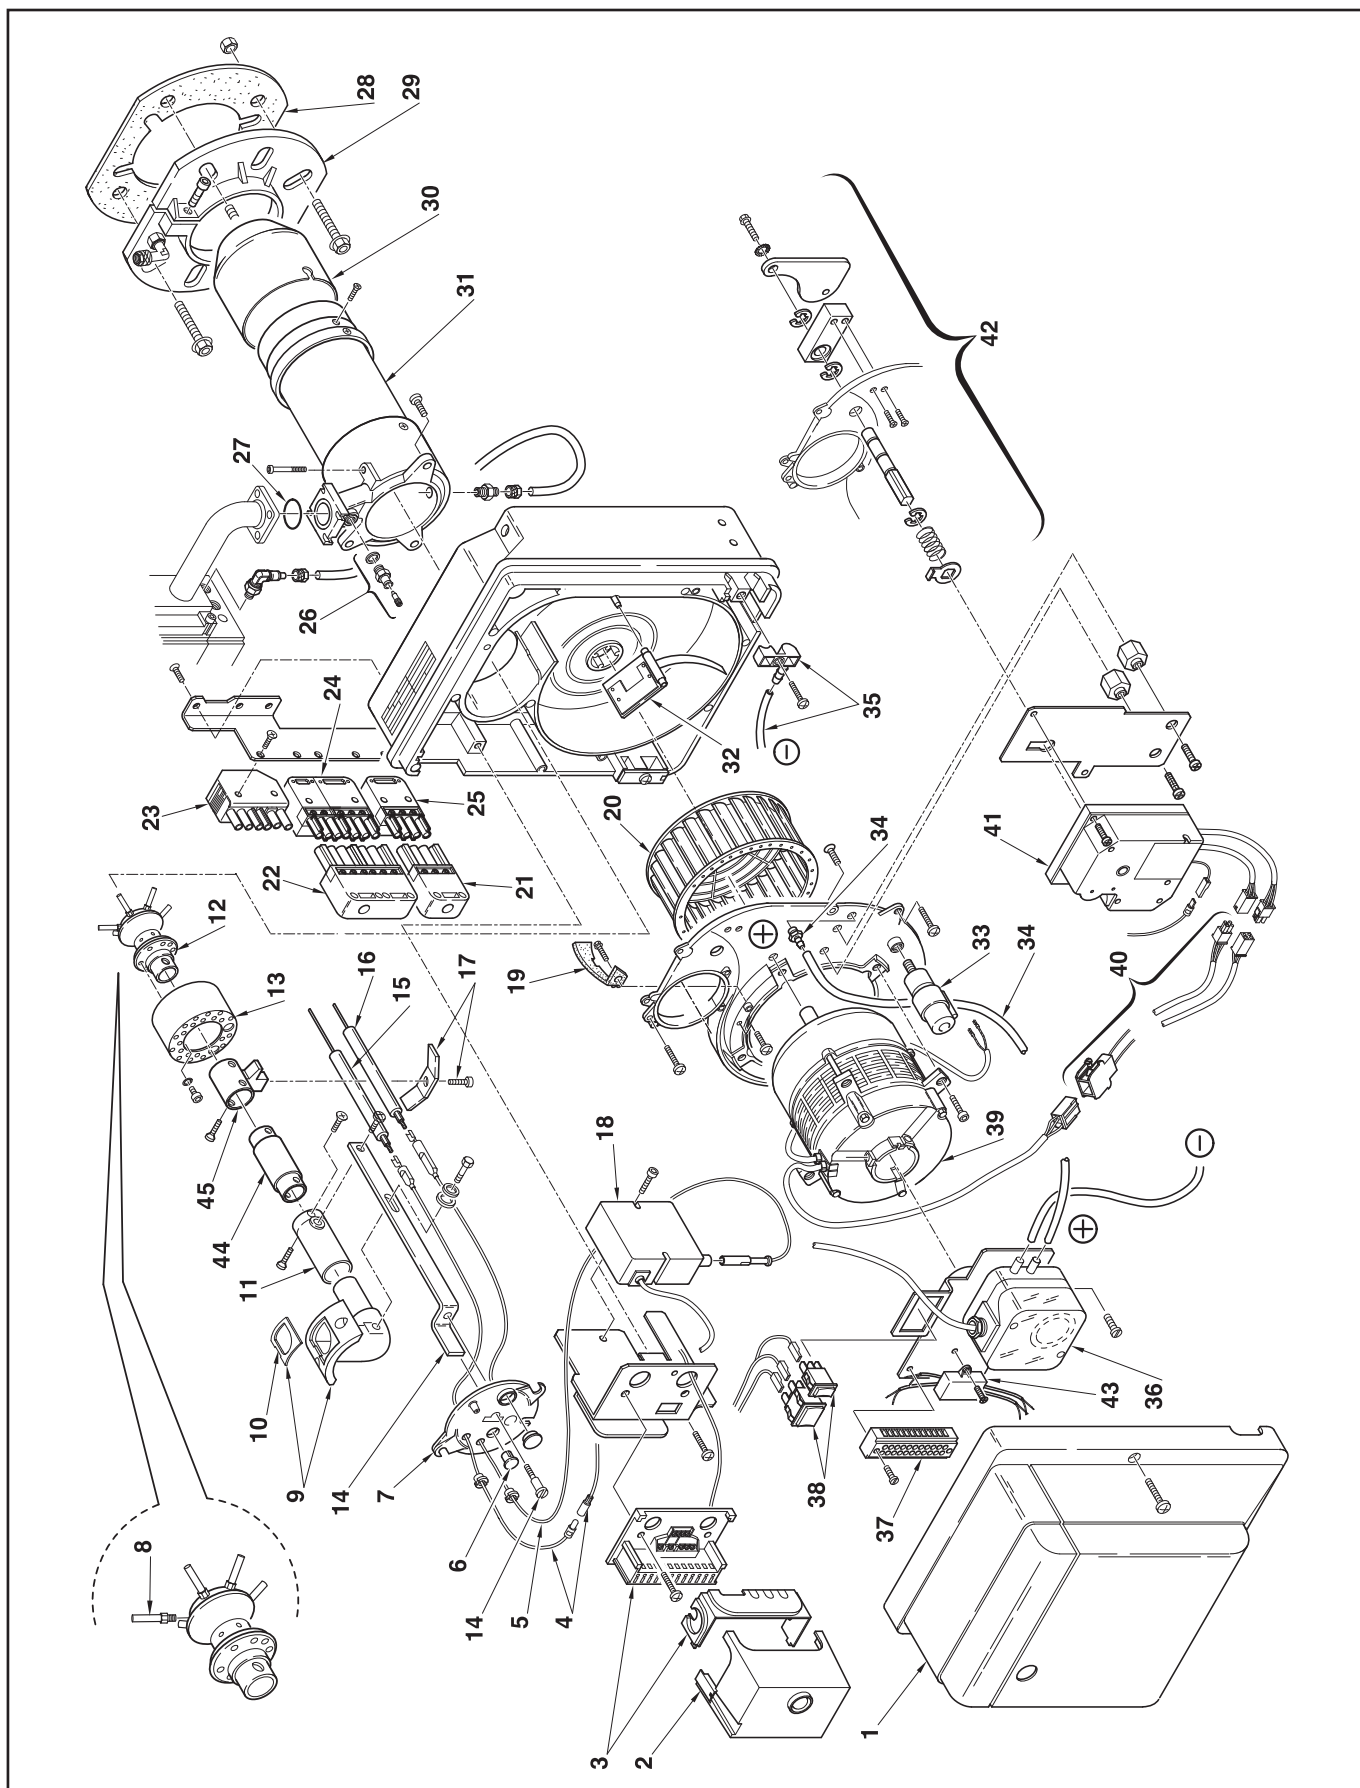

Запасные части

Поз.	Наименование	Description	Арт. №
1	Кожух горелки BS2/M TL BS3/M TL / BS4/M TL	Burner cover BS2/M TL BS3/M TL / BS4/M TL	3002840 3002847
2	Топочный автомат BS2/M TL LME22.233C2RL BS3/M TL / BS4/M TL	Control box BS2/M TL LME22.233C2RL BS3/M TL / BS4/M TL	3002474 3002478
3	Цоколь топочного автомата в комплекте	Control box socket cpl.	3003596
4	Кабель ионизации L.300 BS2/M TL L.470 BS3/M TL BS4/M TL	Ionization cable L.300 BS2/M TL L.470 BS3/M TL BS4/M TL	3008490 3020081 3007988
5	Кабель поджига L.420 BS2/M TL L.420 BS3/M TL BS4/M TL	Ignition cable L.420 BS2/M TL L.420 BS3/M TL BS4/M TL	3008590 3020031 3008932
6	Смотровое окно	Inspection glass	3007458
7	Крышка смесительного устройства BS2/M TL BS3/M TL / BS4/M TL	Mixing head cover BS2/M TL BS3/M TL / BS4/M TL	3007491 3007642
8	Распорная вставка BS2/M TL BS3/M TL BS4/M TL	Spacer BS2/M TL BS3/M TL BS4/M TL	3008001 3008002 3008504
9	Газовая труба BS2/M TL BS3/M TL / BS4/M TL	Elbow gas pipe BS2/M TL BS3/M TL / BS4/M TL	3007978 3007979
10	Прокладка BS2/M TL BS3/M TL / BS4/M TL	Seal BS2/M TL BS3/M TL / BS4/M TL	3002559 3002560
11	Удлинительная труба BS2/M TL BS3/M TL BS4/M TL	Extension pipe BS2/M TL BS3/M TL BS4/M TL	3008595 3002432 20064502
12	Смесительное устройство BS2/M TL BS3/M TL BS4/M TL	Mixing head BS2/M TL BS3/M TL BS4/M TL	3007994 3007995 3008501
13	Распределитель потока воздуха BS2/M TL BS3/M TL BS4/M TL	Air flow spreader BS2/M TL BS3/M TL BS4/M TL	3002841 3002338 3008503
14	Рычаг положения смесительного устройства в комплекте BS2/M TL BS3/M TL BS4/M TL	Lever position combustion head cpl. BS2/M TL BS3/M TL BS4/M TL	3007980 3007981 3008505
15	Электрод ионизации	Ionization electrode	3007988
16	Электрод поджига BS2/M TL / BS3/M TL BS4/M TL	Ignition electrode BS2/M TL / BS3/M TL BS4/M TL	3008931 3008932
17	Фиксатор электродов	Electrodes fixator	3007265
18	Трансформатор поджига	Transformer	3002475

Запасные части

Поз.	Наименование	Description	Арт. №
19	Направляющая всасываемого воздуха BS2/M TL BS3/M TL BS4/M TL	Air suction guide BS2/M TL BS3/M TL BS4/M TL	3007475 3007651 3008552
20	Вентилятор Ø146X51,8 BS2/M TL Ø173X62 BS3/M TL Ø173X82 BS4/M TL	Air fan Ø146X51,8 BS2/M TL Ø173X62 BS3/M TL Ø173X82 BS4/M TL	3007476 3007652 3008494
21	4-контактный разъем	Plug 4 pin	3006957
22	7-контактный разъем	Plug 7 pin	3006937
23	6-контактный штекер	Socket 6 pin	3007425
24	7-контактный штекер	Socket 7 pin	3006938
25	4-контактный штекер	Socket 4 pin	3006949
26	Ниппель для измерения давления в сборе	Pressure tap cpl.	3005447
27	Кольцевая прокладка BS2/M TL BS3/M TL / BS4/M TL	O-Ring seal BS2/M TL BS3/M TL / BS4/M TL	3008004 3008005
28	Прокладка фланца	Flange seal	3002950
29	Фланец BS2/M TL BS3/M TL BS4/M TL	Flange BS2/M TL BS3/M TL BS4/M TL	3002951 3002952 3002953
30	Головка жаровой трубы BS2/M TL BS3/M TL BS4/M TL	Fire tube head BS2/M TL BS3/M TL BS4/M TL	20064261 3008011 3008498
31	Жаровая труба BS2/M TL BS3/M TL BS4/M TL	Fire tube BS2/M TL BS3/M TL BS4/M TL	3002842 3020107 3002942
32	Воздушная заслонка BS2/M TL BS3/M TL BS4/M TL	Air flap BS2/M TL BS3/M TL BS4/M TL	3002843 3002848 3002866
33	Конденсатор BS2/M TL BS3/M TL BS4/M TL	Capacitor BS2/M TL BS3/M TL BS4/M TL	20087035 20087037 20087038
34	Импульсная трубка в комплекте	Impulse pipe cpl.	3006605
35	Импульсная трубка в комплекте	Impulse pipe cpl.	3008017
36	Реле давления воздуха LGW 10 A2	Air pressure switch LGW 10 A2	3007444
37	Клеммная колодка	Screw terminal	3002479
38	Переключатели в комплекте	Switchers cpl.	3012080
39	Электродвигатель BS2/M TL BS3/M TL BS4/M TL	Motor BS2/M TL BS3/M TL BS4/M TL	3002844 3002851 3002853
40	Кабели в комплекте BS2/M TL BS3/M TL / BS4/M TL	Cables cpl. BS2/M TL BS3/M TL / BS4/M TL	3002854 3002855
41	Сервопривод SQN91.570A2793	Actuator SQN91.570A2793	3002845

Запасные части

Поз.	Наименование	Description	Арт. №	
42	Сцепление сервопривода в комплекте BS2/M TL BS3/M TL / BS4/M TL	Actuator coupling cpl. BS2/M TL BS3/M TL / BS4/M TL	3002846 3002852	
43	Противопомеховый фильтр	Antijamming filter	3012155	
44	Газовая труба BS2/M TL BS3/M TL BS4/M TL	Gas pipe BS2/M TL BS3/M TL BS4/M TL	3008598 3002431 3008600	
45	Удлинительная труба BS2/M TL BS3/M TL / BS4/M TL	Extension pipe BS2/M TL BS3/M TL / BS4/M TL	3008596 3008597	



	Обозначение	Caption
✂	Средства технического обслуживания	Maintenance parts
	Запасные части	Spare parts
🔄	Быстроизнашивающиеся детали	Wearing parts

RU	✂	Средства технического обслуживания состоят из деталей, которые для предотвращения поломок необходимо заменить во время техобслуживания, в процессе обратной сборки демонтированных частей (к примеру, изоляционные материалы). На быстроизнашивающиеся детали и средства технического обслуживания, не распространяется гарантия завода изготовителя.
	🔄	Быстроизнашивающиеся детали - это детали, которые необходимо менять несколько раз во время эксплуатации, даже если они не до конца отслужили свой срок (к примеру, жидкотопливные форсунки и жидкотопливные фильтры). На быстроизнашивающиеся детали и средства технического обслуживания, не распространяется гарантия завода изготовителя.
EN	✂	Maintenance parts are parts which should be replaced on a preventive basis during maintenance when reassembling disassembled parts (sealing components for example). For wear parts and maintenance parts, the factory's performance warranty for them over time under commercial conditions does not apply.
	🔄	Wear parts are parts that have to be replaced several times during the product's service life, even when use of the over all product is in line with its intended purpose (for example oil injectors and oil filters). For wear parts and maintenance parts, the factory's performance warranty for them over time under commercial conditions does not apply.

We reserve the right to make technical changes to improve our products without prior notice.
Мы сохраняем за собой право производить технические изменения для улучшения нашей продукции без предварительного уведомления.

10 14 / 2908154 (4)

<https://partsburners.com>
8 (800) 600-01-34