




Запасные части
Комбинированная
горелка - газ /
дизельное топливо

Spare parts list
Dual fuel burner -
gas / light oil



RLS 68/M MX
RLS 120/M MX

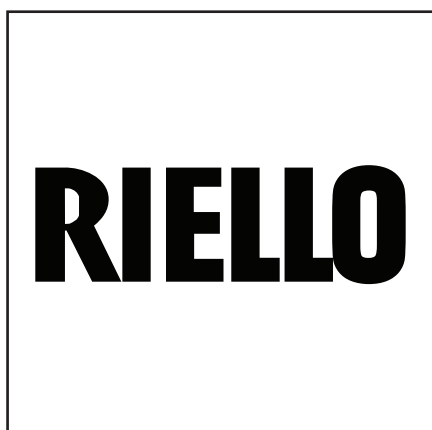

| | | |
|-----------------|-------|---------|
| RLS 68/M MX TC | 779 T | 3898010 |
| RLS 68/M MX TL | 779 T | 3898011 |
| RLS 120/M MX TC | 780 T | 3898110 |
| RLS 120/M MX TL | 780 T | 3898111 |



Запасные части

| Поз. | Наименование | Description | Арт. № | |
|------|--|---|--------------------|------------|
| 1 | Воздушная заслонка в сборе | Air flap assembly | 3003948 | |
| 2 | Защитная решетка | Protection grid | 3003949 | |
| 3 | Изоляция воздухозаборного короба | Sound insulation / air intake house | 3003952 | |
| 4 | Смотровое окно | Inspection glass | 3003763 | |
| 5 | Ниппель для измерения давления | Pressure tap | 3003891 | |
| 6 | Вентилятор RLS 68/M MX RLS 120/M MX | Air fan RLS 68/M MX RLS 120/M MX | 3003964 3012405 | |
| 7 | Контактор + термореле RLS 68/M MX RLS 120/M MX | Contactora + thermal relay RLS 68/M MX RLS 120/M MX | 3003960 3003961 | |
| 8 | Переключатель | Switcher | 3012080 | |
| 9 | Трансформатор поджига | Ignition transformer | 3003785 | |
| 10 | Фиксатор электродов в комплекте | Electrodes fixator cpl. | 3003409 | |
| 11 | Фланец | Flange | 3012413 | |
| 12 | Реле давления воздуха | Air pressure switch | 3007444 | |
| 13 | Базовая плита | Base plate | 3013171 | |
| 14 | Топочный автомат | Control box | 3006090 | |
| 15 | 4-контактный разъем | Plug 4 pin | 3012347 | |
| 16 | Прокладка | Gasket | 3005482 | |
| 17 | Держатель электрокомпонентов | Electro components support | 3012343 | |
| 18 | Сцепление в комплекте | Coupling cpl. | 3003440 3013828 | (1) (2) |
| 19 | Жидкотопливная трубка TC TL | Oil pipe TC TL | 3013378 3013385 | |
| 20 | Кожух горелки | Burner cover | 3013119 | |
| 21 | Электродвигатель RLS 68/M MX RLS 120/M MX | Motor RLS 68/M MX RLS 120/M MX | 3003967 3003968 | |
| 22 | Фиксатор сервопривода | Actuator plate | 3012585 | |
| 23 | Сервопривод | Actuator | 3012345 | |
| 24 | Вал регулятора соотношения воздух/топливо | Cam shaft | 3012349 | |
| 25 | Крышка боковая | Half-shell | 3012012 | |
| 26 | Винт | Screw | 3003481 | |
| 27 | Переключатель | Switcher | 3012310 | |
| 28 | Фиксирующая штанга | Locking rod | 3012213 | |
| 29 | Жидкотопливная трубка | Oil pipe | 3013381 | |
| 30 | Кабель поджига | Ignition cable | 3003795 | |
| 31 | Электрод поджига TC TL | Ignition electrode TC TL | 3013371 3013382 | |
| 32 | Электрод поджига TC TL | Ignition electrode TC TL | 3013370 3013383 | |

Запасные части

| Поз. | Наименование | Description | Арт. № | |
|------|---|---|--------------------|------------|
| 33 | Трубка RLS 68/M MX RLS 120/M MX | Tube RLS 68/M MX RLS 120/M MX | 3013377 3013376 | |
| 34 | Воздушный распределитель RLS 68/M MX RLS 120/M MX | Air diffuser RLS 68/M MX RLS 120/M MX | 3013372 3013373 | |
| 35 | Головка смесительного устройства RLS 68/M MX RLS 120/M MX | Firing head RLS 68/M MX RLS 120/M MX | 3013375 3013374 | |
| 36 | Фитинг | Fitting | 3009068 | |
| 37 | Держатель электродов | Electrode support | 3013380 | |
| 38 | Газовая труба TC TL | Gas pipe TC TL | 3012038 3012039 | |
| 39 | Соединительная газовая труба | Gas elbow | 3012412 | |
| 40 | Электродвигатель | Motor | 3013180 3013829 | (3) (4) |
| 41 | Металлическая прокладка | Metallic seal | 3007166 | |
| 42 | Фитинг | Fitting | 3003864 | |
| 43 | Реле давления газа | Gas pressure switcher | 3003660 | |
| 44 | Заглушка | Cap | 3003996 | |
| 45 | Газовый соединительный фланец | Gas connection flange | 3006803 | |
| 46 | Конденсатор | Capacitor | 3013182 3013875 | (3) (4) |
| 47 | Штифт | Stud | 3012352 | |
| 48 | Подшипник | Bearing | 3003841 | |
| 49 | Пружина | Spring | 3012356 | |
| 50 | Рулевая тяга | Tie rod | 3012351 | |
| 51 | Фиксатор регулятора соотношения воздух/ топливо | Cam plate | 3012594 | |
| 52 | Воздухозаборный короб | Air damper | 3012454 | |
| 53 | Винт | Screw | 3012049 | |
| 54 | Регулировочный стержень TC TL | Adjustment rod TC TL | 3012414 3012929 | |
| 55 | Затвор | Shutter | 3012416 | |
| 56 | Прокладка | Seal | 3007079 | |
| 57 | Металлическая прокладка | Metallic seal | 3007088 | |
| 58 | Жаровая труба TC TL | Fire tube TC TL | 3012415 3012930 | |
| 59 | Прокладка фланца | Flange seal | 3003991 | |
| 60 | Ниппель для измерения давления | Pressure tap | 3003322 | |
| 61 | Фиксатор фланца RLS 68/M MX RLS 120/M MX | Flange locking RLS 68/M MX RLS 120/M MX | 3013368 3013369 | |
| 62 | Вал газовой заслонки в комплекте | Gas flap shaft cpl. | 3012059 | |

Запасные части

| Поз. | Наименование | Description | Арт. № | |
|------|--|-------------------------------|--------------------|------------|
| 63 | Зубчатая шкала в комплекте | Graduate sector cpl. | 3012599 | |
| 64 | Рулевая тяга | Tie rod | 3012060 | |
| 65 | Шарнирный фиксатор | Pin Joint | 3006098 | |
| 66 | Рычаг | Lever | 3012359 | |
| 67 | Рычаг | Lever | 3012354 | |
| 68 | Регулятор соотношения воздух/топливо в сборе | Cam assembly | 3012358 | |
| 69 | Рычаг | Lever | 3012350 | |
| 70 | Подшипник | Bearing | 3012357 | |
| 71 | Штифт | Stud | 3012353 | |
| 72 | Фитинг | Fitting | 3005739 | |
| 73 | Эластичная пластинка | Elastic lamina | 3006097 | |
| 74 | Жидкотопливный шланг | Oil hose | 3009055 | |
| 75 | УФ датчик пламени | UV photocell | 3003396 | |
| 76 | Жидкотопливный насос | Oil pump | 3003999 3013830 | (3) (4) |
| 77 | Прокладка | Seal | 3003381 | |
| 78 | Распорка | Bar extension | 3003956 | |
| 79 | Фильтр жидкотопливного насоса | Oil pump filter | 3003936 | |
| 80 | Фиксатор | Support | 3013189 | |
| 81 | Термореле | Thermal relay | 3013190 | |
| 82 | Термореле | Thermal relay | 3012292 | |
| 83 | 4-контактный разъем | Plug 4 pin | 3006953 | |
| 84 | Жидкотопливный клапан | Oil valve | 3012002 | |
| 85 | Фитинг | Fitting | 3003592 | |
| 86 | Прокладка | Seal | 3007077 | |
| 87 | Распределительный блок | Distribution block | 3012569 | |
| 88 | Фиксатор | Support | 3012423 | |
| 89 | Фитинг | Fitting | 3006722 | |
| 90 | Жидкотопливная трубка TC TL | Oil pipe TC TL | 3013379 3013384 | |
| (1) | Для горелок с серийным номером | For burner with serial number | ≤ 02398xxxxxx | |
| (2) | Для горелок с серийным номером | For burner with serial number | ≥ 02408xxxxxx | |
| (3) | Для горелок с серийным номером | For burner with serial number | ≤ 02436xxxxxx | |
| (4) | Для горелок с серийным номером | For burner with serial number | ≥ 02446xxxxxx | |

Запасные части

Примечание



| | Обозначение | Caption |
|---|------------------------------------|-------------------|
| 🔧 | Средства технического обслуживания | Maintenance parts |
| | Запасные части | Spare parts |
| 🔄 | Быстроизнашивающиеся детали | Wearing parts |

| | | |
|----|---|---|
| RU | 🔧 | Средства технического обслуживания состоят из деталей, которые для предотвращения поломок необходимо заменять во время техобслуживания, в процессе обратной сборки демонтированных частей (к примеру, изоляционные материалы). На быстроизнашивающиеся детали и средства технического обслуживания, не распространяется гарантия завода изготовителя. |
| | 🔄 | Быстроизнашивающиеся детали - это детали, которые необходимо менять несколько раз во время эксплуатации, даже если они не до конца отслужили свой срок (к примеру, жидкотопливные форсунки и жидкотопливные фильтры). На быстроизнашивающиеся детали и средства технического обслуживания, не распространяется гарантия завода изготовителя. |
| EN | 🔧 | Maintenance parts are parts which should be replaced on a preventive basis during maintenance when reassembling disassembled parts (sealing components for example). For wear parts and maintenance parts, the factory's performance warranty for them over time under commercial conditions does not apply. |
| | 🔄 | Wear parts are parts that have to be replaced several times during the product's service life, even when use of the over all product is in line with its intended purpose (for example oil injectors and oil filters). For wear parts and maintenance parts, the factory's performance warranty for them over time under commercial conditions does not apply. |

We reserve the right to make technical changes to improve our products without prior notice.
Мы сохраняем за собой право производить технические изменения для улучшения нашей продукции без предварительного уведомления.

09 08 / 2918458 (3)

<https://partsburners.com>
8 (800) 600-01-34