




**Запасные части**  
Комбинированная  
горелка - газ / мазут


**Spare parts list**  
Dual fuel burner -  
gas / heavy oil

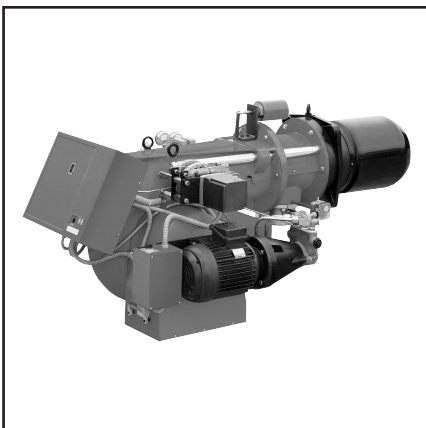


**ENNE/EMME 3000**  
**ENNE/EMME 4500**

RU


EN

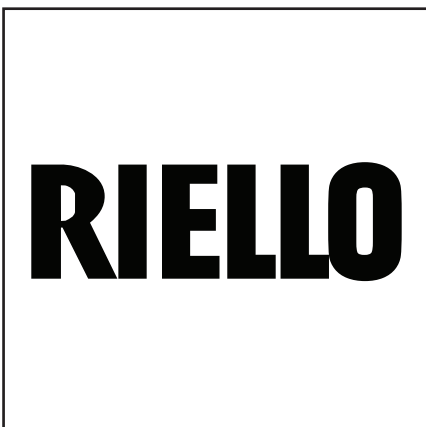

ENNE/EMME 3000 TC		620 M	3488801
ENNE/EMME 3000 TL		620 M	3488802
ENNE/EMME 4500 TC	3/220 V	621 M	3489201
ENNE/EMME 4500 TL	3/220 V	621 M	3489202
ENNE/EMME 4500 TC	3/380 V	621 M	3489203
ENNE/EMME 4500 TL	3/380 V	621 M	3489204

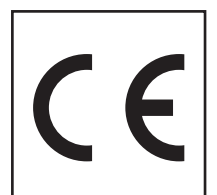

# Запасные части

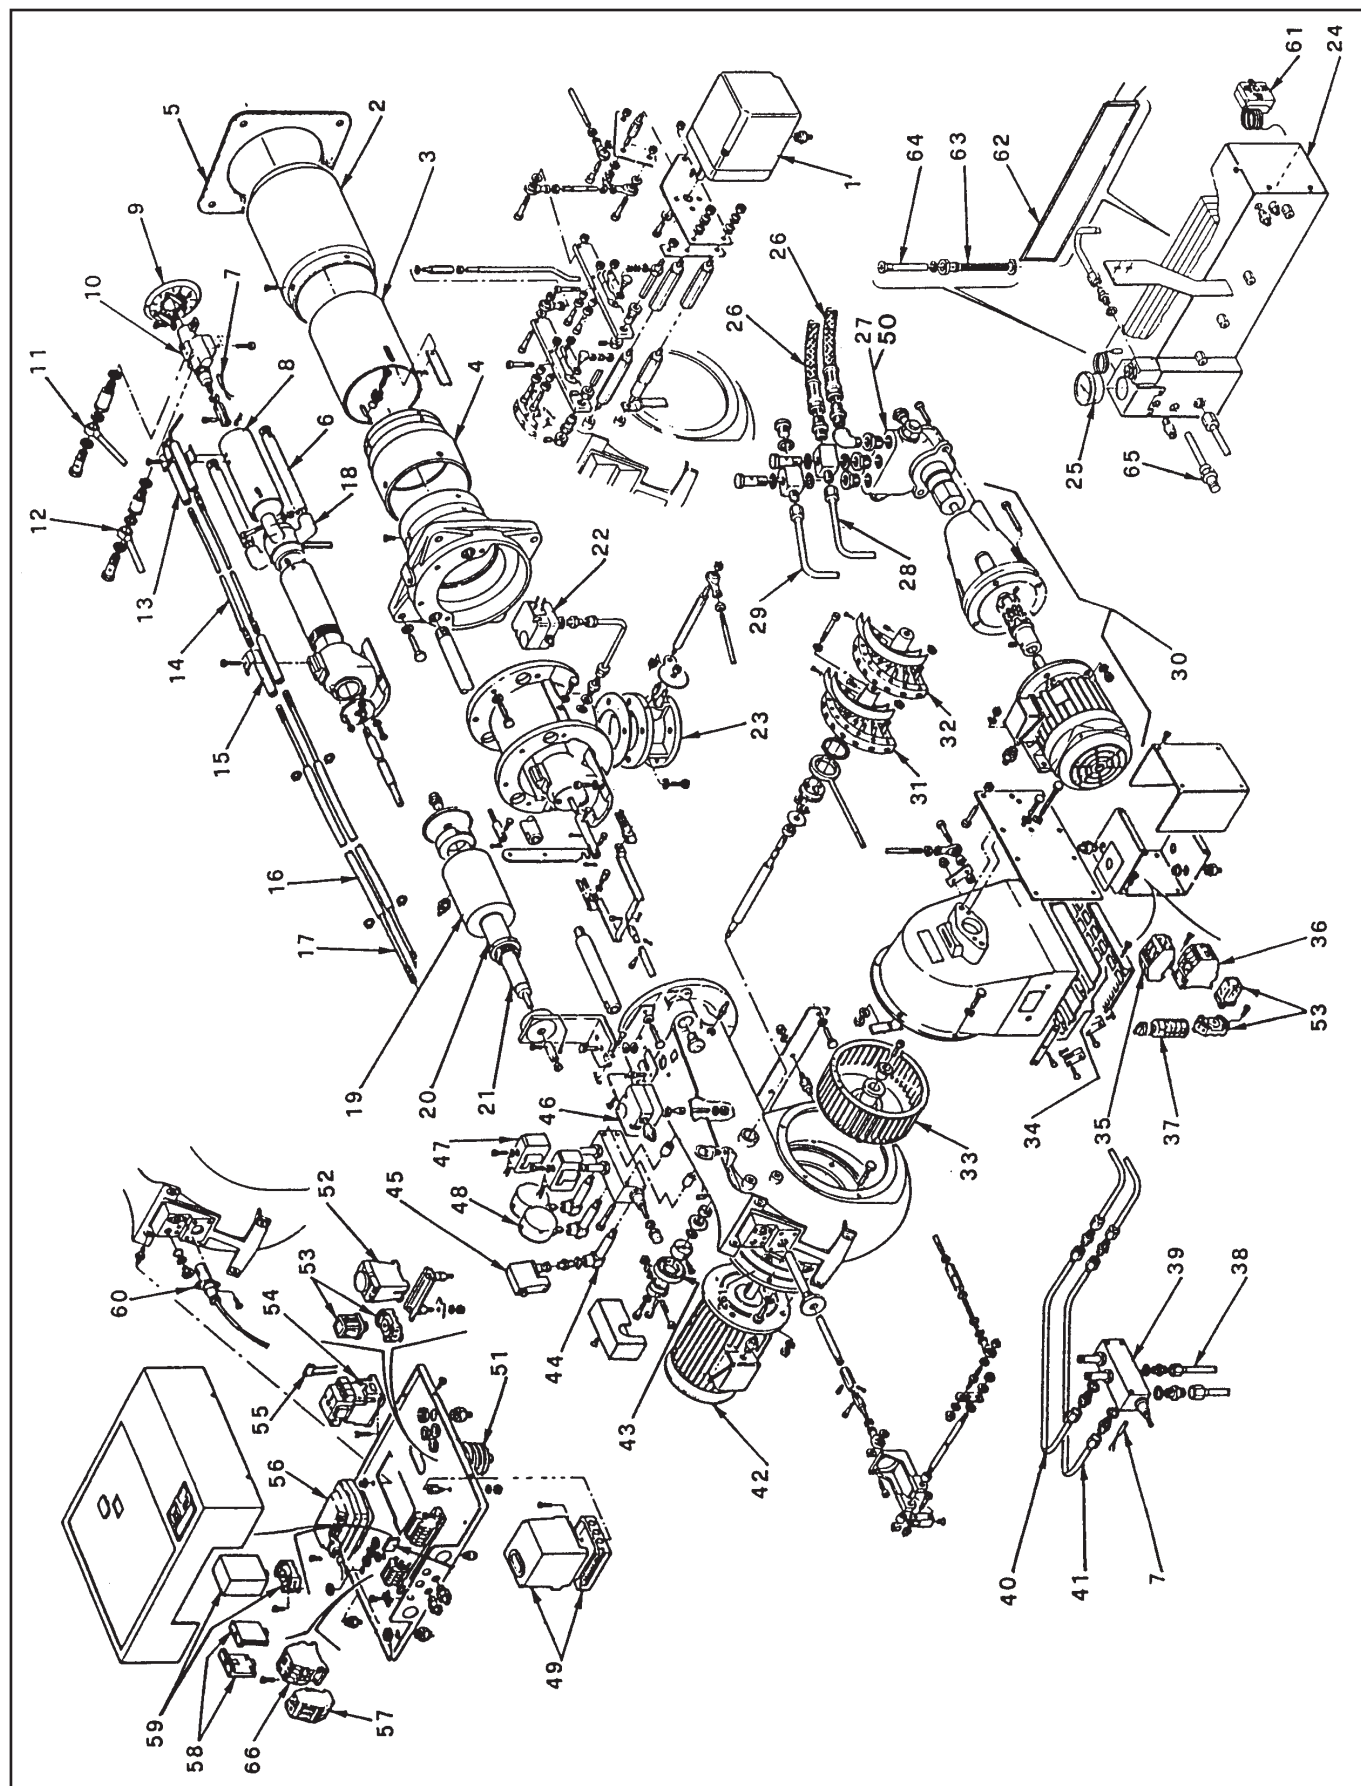

# Запасные части

Поз.	Наименование	Description	Арт. №
1	Сервопривод	Actuator	3000871
2	Головка жаровой трубы ENNE/EMME 3000 ENNE/EMME 4500	Fire tube head  ENNE/EMME 3000 ENNE/EMME 4500	 3006243 3012372
3	Цилиндр 3000 TC TL 4500 TC TL	Cylinder 3000 TC TL 4500 TC TL	 3012269 3012270 3012373 3012374
4	Жаровая труба TL	Flame tube TL	3006245
5	Прокладка фланца	Flange gasket	3006244
6	Сопло	Nozzle	3012273
7	Подогреватель	Preheater	3012375
8	Газовая труба	Gas tube	3012248
9	Уравнительный диск	Baffle plate	3012275
10	Форсуночный адаптер	Nozzle adapter	3003311
11	Жидкотопливная трубка TC TL	Oil pipe TC TL	 3012276 3012277
12	Жидкотопливная трубка TC TL	Oil pipe TC TL	 3012278 3012279
13	Электрод поджига	Ignition electrode	3012255
14	Кабель поджига TC TL	Ignition cable TC TL	 3012281 3012282
15	Керамическая изоляция	Ceramic insulation	3012258
16	Трубка	Pipe	3003101
17	Кабель поджига	Ignition cable	3012163
18	Головка смесительного устройства	Firing head	3012280
19	Электромагнитный соленоид	Electromagnetic solenoid	3012420
20	Втулка	Bush	3003285
21	Сердечник	Core	3012376
22	Реле давления газа	Gas pressure switcher	3003660
23	Газовый заслоночный фланец	Gas shutter flange	3006590
24	Подогреватель	Preheater	3003742
25	Термометр	Thermometer	3006927
26	Жидкотопливный шланг	Oil hose	3012714
27	Жидкотопливный насос ENNE/EMME 3000 ENNE/EMME 4500	Oil pump  ENNE/EMME 3000 ENNE/EMME 4500	 3012377 3012378
28	Жидкотопливная трубка	Oil pipe	3012379
29	Жидкотопливная трубка	Oil pipe	3012380
30	Электродвигатель	Motor	3012381
31	Регулятор соотношения воздух/топливо в сборе	Cam assembly	3012263
32	Регулятор соотношения воздух/топливо в сборе	Cam assembly	3006093

# Запасные части

Поз.	Наименование	Description	Арт. №	
33	Вентилятор ENNE/EMME 3000 ENNE/EMME 4500	Air fan ENNE/EMME 3000 ENNE/EMME 4500	3012287 3006240	
34	Воздушная заслонка в сборе	Air flap assembly	3012370	
35	Термореле	Thermal relay	3002289	
36	Контактор	Contactactor	3002285	
37	Переключатель	Switcher	3006675	
38	Жидкотопливная трубка	Oil pipe	3003309	
39	Распределительный блок	Distribution block	3012705	
40	Жидкотопливная трубка	Oil pipe	3012382	
41	Жидкотопливная трубка	Oil pipe	3012383	
42	Электродвигатель 3000 4500      3/220 В 3/380 В	Motor 3000 4500      3/220 V 3/380 V	3012274 3013596 20050961	
43	Подшипник	Bearing	3003186	
44	Фитинг	Fitting	3006540	
45	Реле давления топлива	Oil pressure switch	3012384	
46	Реле давления воздуха	Air pressure switch	3006593	
47	Электромагнитная катушка	Electromagnetic coil	3003287	
48	Манометр	Pressure gauge	3006140	
49	Топочный автомат	Control box	3006090	
50	Сальник жидкотопливного насоса	Pump lip seal	3003619	
51	Обтекатель	Cowling	3003149	
52	Таймер	Timer	3006214	
53	Реле в комплекте	Relay cpl.	3012385	
54	Контактор	Contactactor	3006226 3012322	* **
55	Демпфер	Damper	3002305	
56	Трансформатор поджига	Ignition transformer	3012164	
57	Термореле ENNE/EMME 3000	Thermal relay ENNE/EMME 3000	3003099	*
58	Вспомогательное реле для электродвигателя горелки ENNE/EMME 3000	Auxiliary relay for burner motor ENNE/EMME 3000	3012362	
59	Электронный термостат	Electronic thermostat	3012386	
60	УФ датчик пламени	UV photocell	3003396	
61	Термостат	Thermostat	3006444	
62	Подогреватель	Preheater	3006067	
63	Фильтр	Filter	3006541	
64	Втулка	Sleeve	3003273	
65	Датчик температуры	Temperature sensor	3003747	
66	Контактор ENNE/EMME 3000	Contactactor ENNE/EMME 3000	3006226	*
57 + 66	Контактор + термореле ENNE/EMME 3000	Contactactor + thermal relay ENNE/EMME 3000	3012361	**

## Заметки

---

<b>Поз.</b>	<b>Наименование</b>	<b>Description</b>	<b>Арт. №</b>
*	Для горелок с серийным номером	For burner with serial number	< 02127000157
**	Для горелок с серийным номером	For burner with serial number	> 02127000156



	Обозначение	Caption
✂	Средства технического обслуживания	Maintenance parts
	Запасные части	Spare parts
🔄	Быстроизнашивающиеся детали	Wearing parts

RU	✂	Средства технического обслуживания состоят из деталей, которые для предотвращения поломок необходимо заменять во время техобслуживания, в процессе обратной сборки демонтированных частей (к примеру, изоляционные материалы). На быстроизнашивающиеся детали и средства технического обслуживания, не распространяется гарантия завода изготовителя.
	🔄	Быстроизнашивающиеся детали - это детали, которые необходимо менять несколько раз во время эксплуатации, даже если они не до конца отслужили свой срок (к примеру, жидкотопливные форсунки и жидкотопливные фильтры). На быстроизнашивающиеся детали и средства технического обслуживания, не распространяется гарантия завода изготовителя.
EN	✂	Maintenance parts are parts which should be replaced on a preventive basis during maintenance when reassembling disassembled parts (sealing components for example). For wear parts and maintenance parts, the factory's performance warranty for them over time under commercial conditions does not apply.
	🔄	Wear parts are parts that have to be replaced several times during the product's service life, even when use of the over all product is in line with its intended purpose (for example oil injectors and oil filters). For wear parts and maintenance parts, the factory's performance warranty for them over time under commercial conditions does not apply.

We reserve the right to make technical changes to improve our products without prior notice.  
Мы сохраняем за собой право производить технические изменения для улучшения нашей продукции без предварительного уведомления.

05 12 / 2918135 (6)

<https://partsburners.com>  
8 (800) 600-01-34