


Запасные части
Газовая горелка


Spare parts list
Gas burner

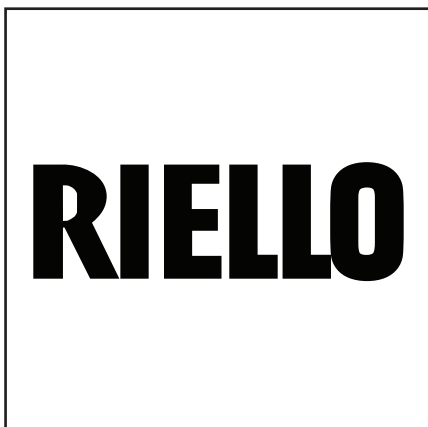

RS 250/E MZ



RS 250/E MZ TC	3/230 V	866 T1	3789230 3789240
RS 250/E MZ TL	3/230 V	866 T1	3789231 3789241
RS 250/E MZ TC	3/400 V	866 T1	3789200 3789210
RS 250/E MZ TL	3/400 V	866 T1	3789201 3789211

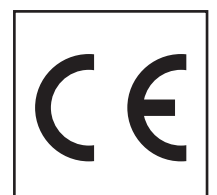

Запасные части

Поз.	Наименование	Description	Арт. №
1	Воздушная заслонка в сборе	Air flap assembly	3014083
2	Защитная решетка	Protection grid	3013683
3	Изоляция воздухозаборного короба	Sound insulation / air intake house	3013682
4	Смотровое окно	Inspection glass	3003763
5	Заглушка	Cap	3013976
6	Вентилятор	Air fan	3014215
7	Кожух горелки	Burner cover	3013921
8	Смотровое окно	Inspection glass	3013922
9	Прокладка	Seal	3013924
10	Фиксатор электродов в комплекте	Electrodes fixator cpl.	3003409
11	Распорка	Bar extension	3013687
12	Кнопка	Push-button	3013923
13	Смотровое окно в компл.	Inspection glass cpl.	3013925
14	Противопопыховый фильтр	Antijamming filter	3012155
15	Жидкокристаллический экран	Display	3013926
16	Прокладка	Gasket	3005482
17	Топочный автомат REC27.100A2	Control box REC27.100A2	3013927
18	Переключатель	Switcher	3013928
19	Разъемы в комплекте	Connectors cpl.	3013940
20	Плавкий предохранитель	Fuse	3006211
21	Электродвигатель	Motor	3013692
22	Терминальная колодка	Terminals	3013932
23	Контактор 3/230 В 3/400 В	Contactor 3/230 V 3/400 V	3003625 3003637
24	Термореле 3/230 В 3/400 В	Thermal relay 3/230 V 3/400 V	3013700 3013676
25	Крышка боковая	Half-shell	3013969
26	Винт	Screw	3013681
27	Ниппель для измерения давления	Pressure tap	3003891
28	Регулировочный стержень TC TL	Adjustment rod TC TL	3013698 3013703
29	Диск	Disc	3013693
30	Кабель поджига L.580	Ignition cable L.580	3012393
31	Электрод поджига TC TL	Ignition electrode TC TL	3012016 3014082
32	Электрод ионизации TC TL	Ionization electrode TC TL	3012178 3013704
33	Сопло	Nozzle	3012025
34	Уравнительный диск	Baffle plate	3013695
35	Головка смесительного устройства в комплекте	Firing head cpl.	3013697

Запасные части

Поз.	Наименование	Description	Арт. №	
36	Внутренняя газовая труба TC TL	Internal gas pipe TC TL	3013696 3013706	
37	Держатель электродов	Electrode support	3012193	
38	Внешняя газовая труба TC TL	External gas pipe TC TL	3012591 3013707	
39	Соединительная газовая труба	Gas elbow	3012637	
40	Кабель ионизации	Ionization cable	3013935	
41	Металлическая прокладка	Metallic seal	3007891	
42	Фитинг	Fitting	3006615	
43	Реле давления газа GW 50 A6	Gas pressure switcher GW 50 A6	3003660	
44	Трансформатор поджига COMPACT 8/20 PM	Ignition transformer COMPACT 8/20 PM	3003847	
45	Регулятор газа	Gas regulator	3013977	
46	Винт в компл.	Screw cpl.	3013685	
47	Цоколь реле 95.63 SMA	Relay socket 95.63 SMA	3012841	
48	Реле 40.31	Relay 40.31	3012842	
49	Реле давления воздуха LGW 10 A2	Air pressure switch LGW 10 A2	3007444	
50	Смотровое окно	Inspection glass	3013933	
51	Кольцевая прокладка	O-Ring seal	3013934	
52	4-контактный разъем	Plug 4 pin	3006954	
53	Винт	Screw	3012049	
54	Регулировочный винт положения смесительного устройства в комплекте	Combustion head adjustment screw cpl.	3012639	
55	Сцепление	Coupling	3013938	
56	Сцепление	Coupling	3013937	
57	Затвор	Shutter	3012560	
58	Жаровая труба TC TL	Fire tube TC TL	3013699 3013702	
59	Прокладка фланца	Flange seal	3012562	
60	Ниппель для измерения давления	Pressure tap	3003322	
61	Диск	Disc	3013694	
62	Фиксатор фланца	Flange locking	3014084	
63	Сервопривод SQM33.418A9	Actuator SQM33.418A9	3013936	
64	Сервопривод SQM33.519A9	Actuator SQM33.519A9	3013931	
65	Указатель	Index	3013939	
66	Распорка	Spacer	3014079	
67	Фиксатор сервопривода	Actuator plate	3014080	
68	Фиксатор сервопривода	Actuator plate	3014081	
69	Заглушка	Plug	3003643	
70	Блок вспомогательного контакта	Auxiliary contact block	3012362	



	Обозначение	Caption
✂	Средства технического обслуживания	Maintenance parts
	Запасные части	Spare parts
🔄	Быстроизнашивающиеся детали	Wearing parts

RU	✂	Средства технического обслуживания состоят из деталей, которые для предотвращения поломок необходимо заменять во время техобслуживания, в процессе обратной сборки демонтированных частей (к примеру, изоляционные материалы). На быстроизнашивающиеся детали и средства технического обслуживания, не распространяется гарантия завода изготовителя.
	🔄	Быстроизнашивающиеся детали - это детали, которые необходимо менять несколько раз во время эксплуатации, даже если они не до конца отслужили свой срок (к примеру, жидкотопливные форсунки и жидкотопливные фильтры). На быстроизнашивающиеся детали и средства технического обслуживания, не распространяется гарантия завода изготовителя.
EN	✂	Maintenance parts are parts which should be replaced on a preventive basis during maintenance when reassembling disassembled parts (sealing components for example). For wear parts and maintenance parts, the factory's performance warranty for them over time under commercial conditions does not apply.
	🔄	Wear parts are parts that have to be replaced several times during the product's service life, even when use of the over all product is in line with its intended purpose (for example oil injectors and oil filters). For wear parts and maintenance parts, the factory's performance warranty for them over time under commercial conditions does not apply.

We reserve the right to make technical changes to improve our products without prior notice.
Мы сохраняем за собой право производить технические изменения для улучшения нашей продукции без предварительного уведомления.

09 10 / 2918588 (3)

<https://partsburners.com>
8 (800) 600-01-34