


**Запасные части**  
Комбинированная  
горелка - газ /  
дизельное топливо

**Spare parts list**  
Dual fuel burner -  
gas / light oil




**MULTICALOR 300.1 PR-PR**  
**MULTICALOR 400.1 PR-PR**



**NS - Шумоглушитель / Noise silencer**



MULTICALOR 300.1 PR-PR TC	3142642
MULTICALOR 300.1 PR-PR TC NS	3143765
MULTICALOR 300.1 PR-PR TL	3142643
MULTICALOR 300.1 PR-PR TL NS	3143766
MULTICALOR 400.1 PR-PR TC	3142644
MULTICALOR 400.1 PR-PR TC NS	3143767
MULTICALOR 400.1 PR-PR TL	3142645
MULTICALOR 400.1 PR-PR TL NS	3143768

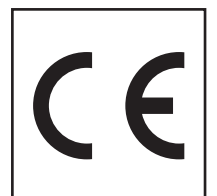



# Запасные части

Поз.	Наименование	Description	Арт. №
1	Реле давления воздуха	Air pressure switch	65 323 047
2	6-контактный штекер	6 pin socket	65 322 072
3	Ниппели для измерения давления	Air intake set	65 322 346
4	Крышка	Cover	65 320 678
5	Смотровое окно	Inspection glass	65 320 487
6	Защитная решетка смотрового окна	Inspection glass protection	65 320 488
7	Электродвигатель 5500 Вт MULTICALOR 300.1 7500 Вт MULTICALOR 400.1	Motor 5500 W MULTICALOR 300.1 7500 W MULTICALOR 400.1	65 325 357 65 325 350
8	Вентилятор	Fan	65 321 800
9	Кольцо всасываемого воздуха	Air conveyor	65 320 645
10	Воздухозаборный короб	Air inlet	65 324 357
11	Трубка воздухозаборного короба	Air inlet pipe	65 321 230
12	Цоколь топочного автомата	Control box base	65 320 091
13	Топочный автомат	Control box	65 320 031
14	Трансформатор поджига	Ignition transformer	65 323 222
15	Контактор	Contacteur	65 323 136
16	Контактор жидкотопливного насоса	Oil pump contacteur	65 323 132
17	Термореле MULTICALOR 300.1 MULTICALOR 400.1	Thermal relay MULTICALOR 300.1 MULTICALOR 400.1	65 323 119 65 323 120
18	Термореле жидкотопливного насоса	Thermal relay oil pump	65 323 122
19	Главный выключатель	Main switch	65 324 098
20	Переключатель топлива	Fuel switcher	65 326 257
21	Кнопка перезапуска	Reset button	65 324 101
22	Индикаторная лампа	Lamp	65 324 100
23	Держатель плавкого предохранителя	Fuse support	65 324 279
24	Цоколь реле	Relay socket	65 323 149
25	Реле	Relay	65 323 139
26	Датчик пламени	Photocell	65 320 075
27	Кабель поджига TC TL	Ignition Cable TC TL	65 320 946 65 320 947
28	Электроды поджига компл.	Ignition electrodes set	65 325 222
29	Угловая газовая труба TC TL	Elbow gas pipe TC TL	65 321 675 65 324 491
30	Регулировочный стержень TC TL	Adjusting rod TC TL	65 320 242 65 320 243
31	Газовая головка смесительного устройства	Gas firing head	65 321 676
32	Уравнительный диск	Baffle plate	65 324 157
34	Жидкотопливная головка смесительного устройства TC TL	Light oil firing head TC TL	65 324 494 65 324 769

# Запасные части

Поз.	Наименование	Description	Арт. №
35	Жаровая труба MULTICALOR 300.1 TC TL MULTICALOR 400.1 TC TL	Blast tube MULTICALOR 300.1 TC TL MULTICALOR 400.1 TC TL	65 325 863 65 325 864 65 325 041 65 326 010
36	Прокладка фланца	Gasket	65 321 125
37	Противопомеховый фильтр	Antijamming filter	65 323 170
38	Сервопривод	Actuator	65 322 902
39	Шумоглушитель MULTICALOR NS	Noise silencer MULTICALOR NS	65 324 107
40	Жидкотопливный насос	Oil pump	65 322 992
41	Сцепление	Coupling	65 325 386
42	Электродвигатель жидкотопливного насоса	Oil pump motor	65 322 832
43	Электромагнитный клапан	Oil valve	65 323 633
44	Катушка электромагнитного клапана	Oil valve coil	65 323 810
45	Электромагнитный клапан	Oil valve	65 323 633
46	Катушка электромагнитного клапана	Oil valve coil	65 323 810
47	Жидкотопливный фильтр	Oil filter	65 324 103
48	Жидкотопливный шланг	Oil hose	65 323 182
49	Манометр	Manometer	65 324 105
50	Газовый клапан	Gas valve	65 323 595
51	Электромагнитная катушка	Gas valve coil	65 323 707
52	Регулятор давления газа	Gas governor	65 325 207
53	Реле	Relay	65 323 140
54	Цоколь реле	Relay socket	65 323 150
55	Обратный клапан	Non-return valve	65 325 066
56	Регулятор соотношения газ-воздух	Gas-air ratio controller	65 322 355
57	Регулятор соотношения жидкое топливо-воздух	Light oil-air ratio controller	65 322 356
58	Направляющая всасываемого воздуха MULTICALOR 400.1	Air recycling MULTICALOR 400.1	65 320 627
59	Смесительное устройство TC TL	Inner assembly TC TL	... .. ... ..
60	Регулятор давления жидкого топлива MULTICALOR 300.1 MULTICALOR 400.1	Light oil pressure regulator MULTICALOR 300.1 MULTICALOR 400.1	65 322 350 65 324 304
61	Газовая заслонка в сборе	Gas flap assembly	65 325 722

# Запасные части

## Примечание

	Обозначение	Caption
↗	Средства технического обслуживания	Maintenance parts
	Запасные части	Spare parts
↻	Быстроизнашивающиеся детали	Wearing parts

RU	↗	Средства технического обслуживания состоят из деталей, которые для предотвращения поломок необходимо заменять во время техобслуживания, в процессе обратной сборки демонтированных частей (к примеру, изоляционные материалы). На быстроизнашивающиеся детали и средства технического обслуживания, не распространяется гарантия завода изготовителя.
	↻	Быстроизнашивающиеся детали - это детали, которые необходимо менять несколько раз во время эксплуатации, даже если они не до конца отслужили свой срок (к примеру, жидкотопливные форсунки и жидкотопливные фильтры). На быстроизнашивающиеся детали и средства технического обслуживания, не распространяется гарантия завода изготовителя.
EN	↗	Maintenance parts are parts which should be replaced on a preventive basis during maintenance when reassembling disassembled parts (sealing components for example). For wear parts and maintenance parts, the factory's performance warranty for them over time under commercial conditions does not apply.
	↻	Wear parts are parts that have to be replaced several times during the product's service life, even when use of the over all product is in line with its intended purpose (for example oil injectors and oil filters). For wear parts and maintenance parts, the factory's performance warranty for them over time under commercial conditions does not apply.

We reserve the right to make technical changes to improve our products without prior notice.  
Мы сохраняем за собой право производить технические изменения для улучшения нашей  
продукции без предварительного уведомления.

<https://partsburners.com>  
8 (800) 600-01-34