

Запасные части
Атмосферный
котел

Spare parts list
Atmospheric boiler



RMG


Серый / Grey



RMG 70 MK.II	8044722
RMG 80 MK.II	8044822
RMG 90 MK.II	8052722
RMG 100 MK.II	8093422
	8093434
RMG 110 MK.II	8100502




Запасные части

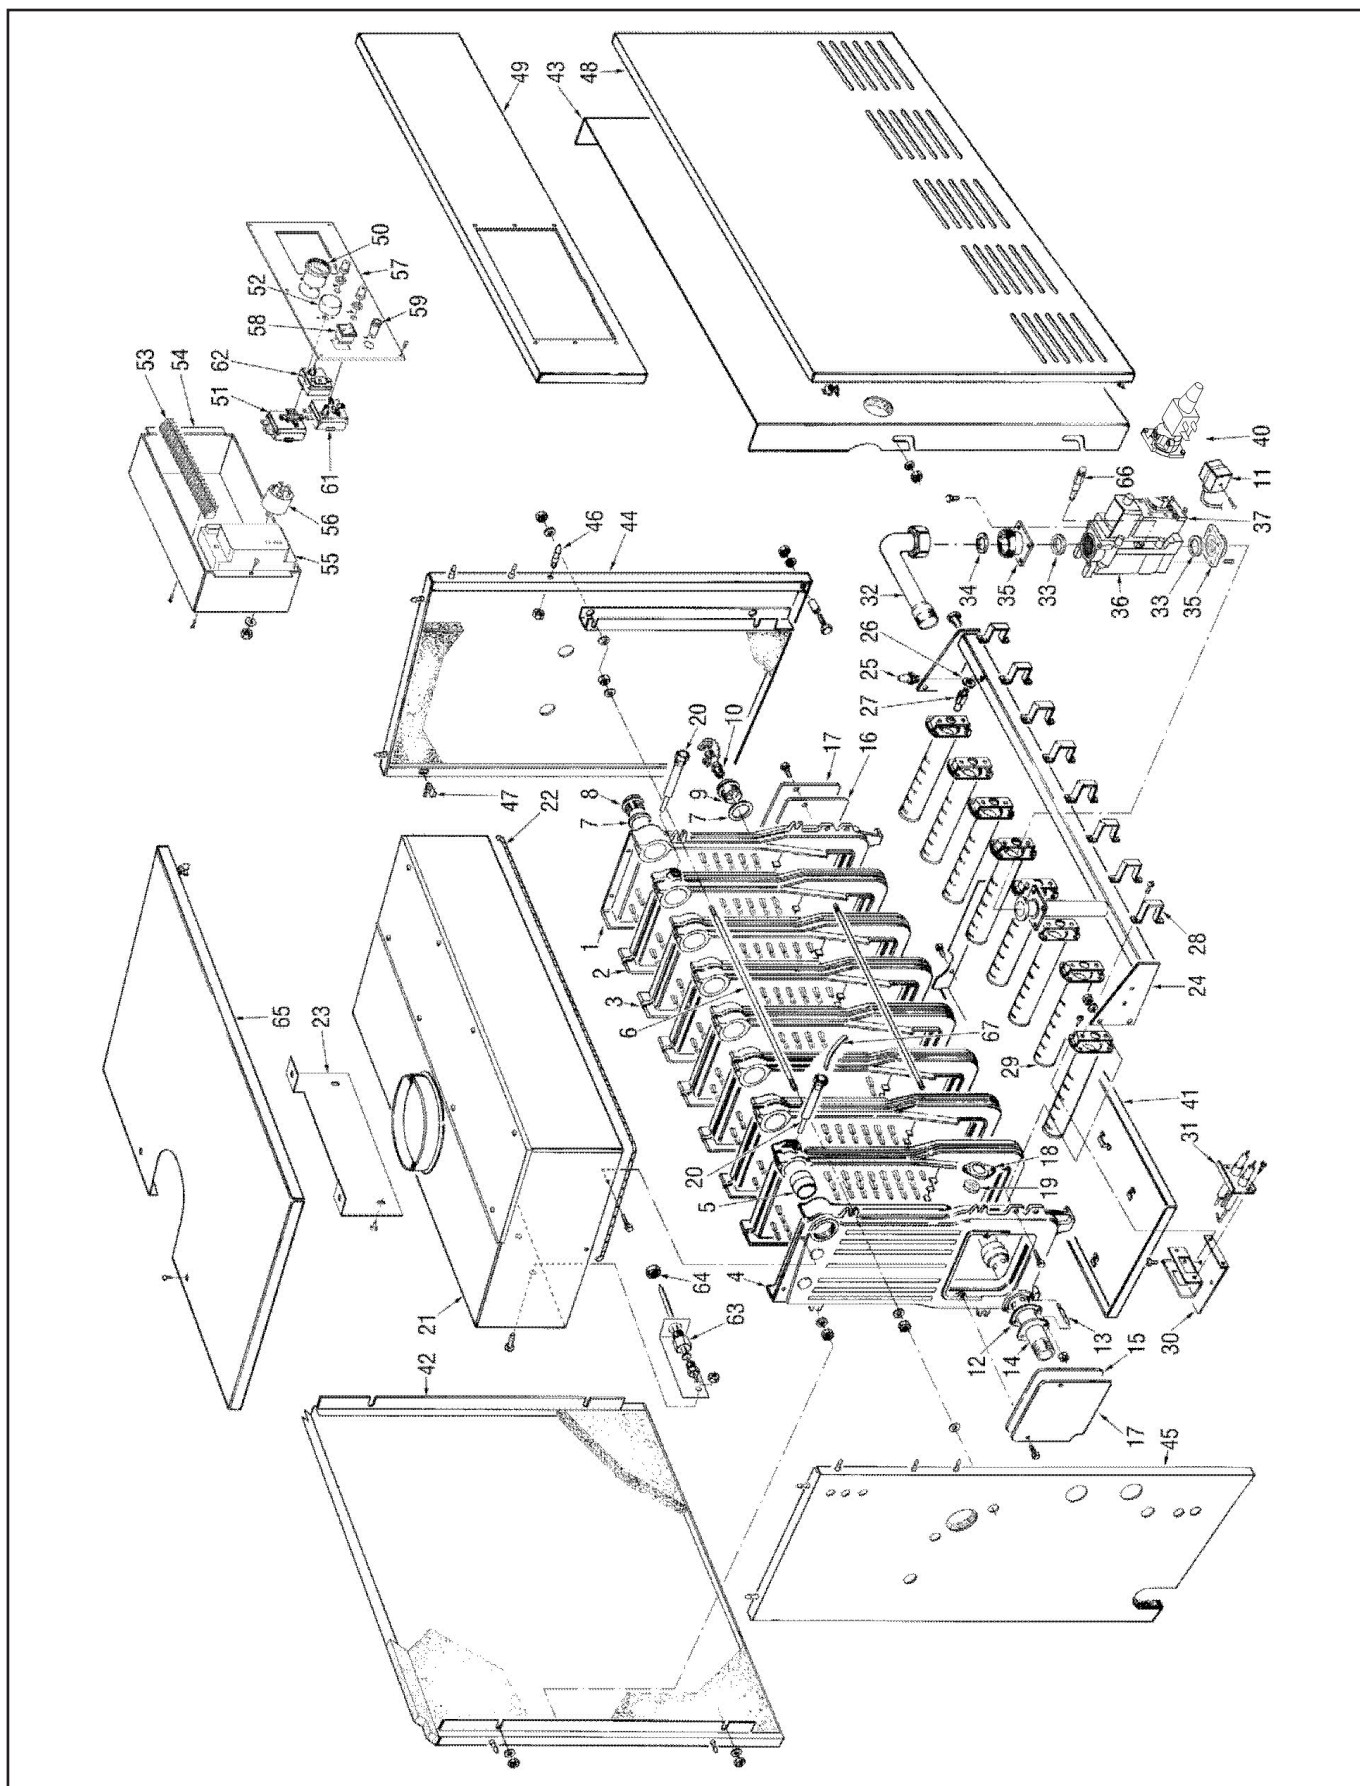

Запасные части

Поз.	Наименование	Description	Арт. №
001	Правая секция	Right section	6102601
002	Средняя секция с отверстием под гильзу	Middle section with connection sensor well	6153601
003	Средняя секция	Middle section	6095501
004	Левая секция	Left section	6095402
005	Втулка для соединения секций котла	Sleeve for connection of the boiler sections	6193201
006	Штифт	Tie rod	
A	RMG 70 МК.ИИ	RMG 70 МК.ИИ	6000535
B	RMG 80 МК.ИИ	RMG 80 МК.ИИ	6000536
C	RMG 90 МК.ИИ	RMG 90 МК.ИИ	6000537
D	RMG 100 МК.ИИ	RMG 100 МК.ИИ	6000580
	RMG 110 МК.ИИ	RMG 110 МК.ИИ	6000582
007	Прокладка	Gasket	2030224B
008	Заглушка	Blind plug	2041000
009	Фитинг	Reducing plug	2041112
010	Сливной кран	Drain cock	6020701A
011	Кабель	Cable	
A	RMG 70/80/90/100 МК.ИИ	RMG 70/80/90/100 МК.ИИ	6245315
	RMG 110 МК.ИИ	RMG 110 МК.ИИ	6245351
012	Прокладка овальная	Oval gasket	6052700
013	Штифт	Stud	6000607
014	Водяной распределительный блок	Water distributor	
A	RMG 70/80/90/100 МК.ИИ	RMG 70/80/90/100 МК.ИИ	6098000
	RMG 110 МК.ИИ	RMG 110 МК.ИИ	6098001
015	Левая теплоизоляция камеры сгорания	Left furnace thermal insulation	6098101
016	Правая теплоизоляция камеры сгорания	Right furnace thermal insulation	6098801
017	Боковая крышка камеры сгорания	Side furnace cover	6019701
018	Смотровое окно	Sight frame	6047400
019	Стекло смотрового окна	Inspection glass	6020100
020	Гильза	Sensor well	5004200
021	Стабилизатор тяги отходящих газов	Flue gas draught hood	
A	RMG 70 МК.ИИ	RMG 70 МК.ИИ	5089604
B	RMG 80 МК.ИИ	RMG 80 МК.ИИ	5089605
C	RMG 90 МК.ИИ	RMG 90 МК.ИИ	5089606
D	RMG 100 МК.ИИ	RMG 100 МК.ИИ	5089607
	RMG 110 МК.ИИ	RMG 110 МК.ИИ	5089608
022	Стекловолоконный шнур Ø10	Glass fiber cord Ø10	1232401
023	Угловая опора крышки	Top cover support	6273800
024	Коллектор горелки	Burner manifold	
A	RMG 70 МК.ИИ	RMG 70 МК.ИИ	6098911
B	RMG 80 МК.ИИ	RMG 80 МК.ИИ	6098912
C	RMG 90 МК.ИИ	RMG 90 МК.ИИ	6098913
D	RMG 100 МК.ИИ	RMG 100 МК.ИИ	6098914
	RMG 110 МК.ИИ	RMG 110 МК.ИИ	6098925
025	Ниппель для измерения давления	Pressure tap	6023100
026	Алюминиевая прокладка	Aluminum washer	6022001
027	Сопло природного газа Ø2,95	Nozzle natural gas Ø2,95	6050224
027A	Сопло сжиженного газа Ø1,70	Nozzle liquefied gas Ø1,70	6050203
028	Фиксатор газового рожка	Burner stick fixing bracket	6092300
029	Газовый рожок	Burner stick	6091500


Запасные части

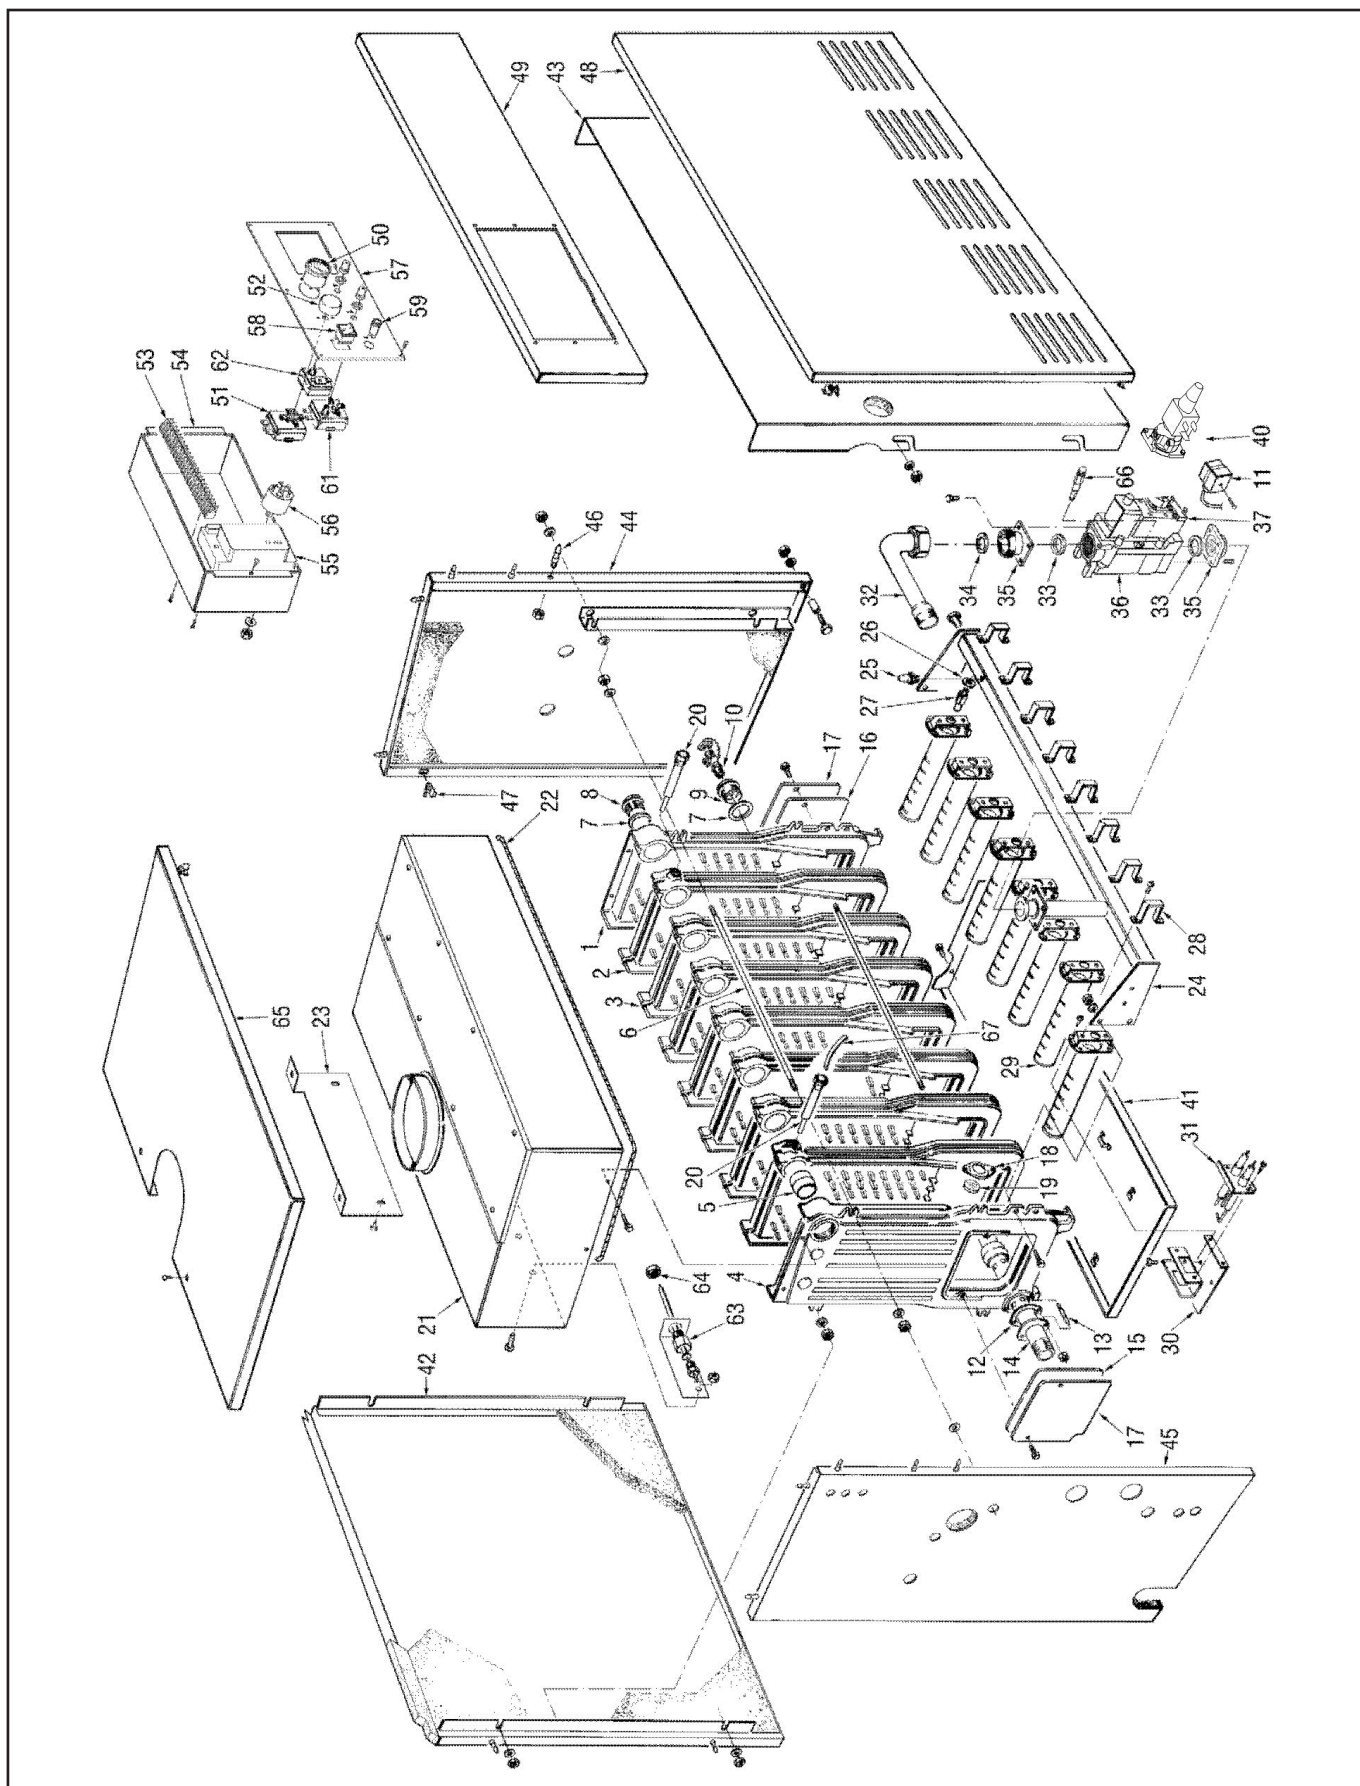

Запасные части

Поз.	Наименование	Description	Арт. №
030	Держатель пилотной горелки	Pilot burner support	6099000
031	Пилотная горелка	Pilot burner	5179501A
032	Газовая труба	Gas inlet pipe	
A	RMG 70/80/90/100 МК.II RMG 110 МК.II	RMG 70/80/90/100 МК.II RMG 110 МК.II	6251406 6251407
033	Прокладка	Gasket	
	RMG 70/80/90/100 МК.II	RMG 70/80/90/100 МК.II	2030223
034	Прокладка	Gasket	
	RMG 70/80/90/100 МК.II	RMG 70/80/90/100 МК.II	2030205
035	Фланец газового клапана	Gas valve flange	
A	RMG 70/80/90/100 МК.II RMG 110 МК.II	RMG 70/80/90/100 МК.II RMG 110 МК.II	6163101 6269375
036	Газовый клапан	Gas valve	
A	RMG 70/80 МК.II	RMG 70/80 МК.II	6089702
B	RMG 90/100 МК.II	RMG 90/100 МК.II	6089711
	RMG 110 МК.II	RMG 110 МК.II	6089715
037	Оператор газового клапана	Gas valve operator	6025701
040	Модулятор газового клапана природного газа	Modulator gas valve natural gas	6025606
040A	Модулятор газового клапана сжиженного газа	Modulator gas valve liquefied gas	6025604
041	Поддон	Tray	
	RMG 70 МК.II	RMG 70 МК.II	5089701
	RMG 80 МК.II	RMG 80 МК.II	5089702
	RMG 90 МК.II	RMG 90 МК.II	5089703
	RMG 100 МК.II	RMG 100 МК.II	5089704
	RMG 110 МК.II	RMG 110 МК.II	5089705
042	Задняя панель	Rear panel	
E	RMG 70 МК.II	RMG 70 МК.II	6099294
F	RMG 80 МК.II	RMG 80 МК.II	6099295
G	RMG 90 МК.II	RMG 90 МК.II	6099296
H	RMG 100 МК.II	RMG 100 МК.II	6099297
I	RMG 110 МК.II	RMG 110 МК.II	6099298
043	Передняя внутренняя панель	Front inner panel	
E	RMG 70 МК.II	RMG 70 МК.II	6099391
F	RMG 80 МК.II	RMG 80 МК.II	6099392
G	RMG 90 МК.II	RMG 90 МК.II	6099393
H	RMG 100 МК.II	RMG 100 МК.II	6099394
I	RMG 110 МК.II	RMG 110 МК.II	6099395
044A	Боковая правая панель	Right side panel	5090005
045A	Боковая левая панель	Left side panel	5090105
046	Штифт	Pin	2003000
047	Пружинный зажим	Spring clip	2015000
048	Передняя внешняя панель	Front panel	
E	RMG 70 МК.II	RMG 70 МК.II	6295950
F	RMG 80 МК.II	RMG 80 МК.II	6295951
G	RMG 90 МК.II	RMG 90 МК.II	6295952
H	RMG 100 МК.II	RMG 100 МК.II	6295953
I	RMG 110 МК.II	RMG 110 МК.II	6295954


Запасные части

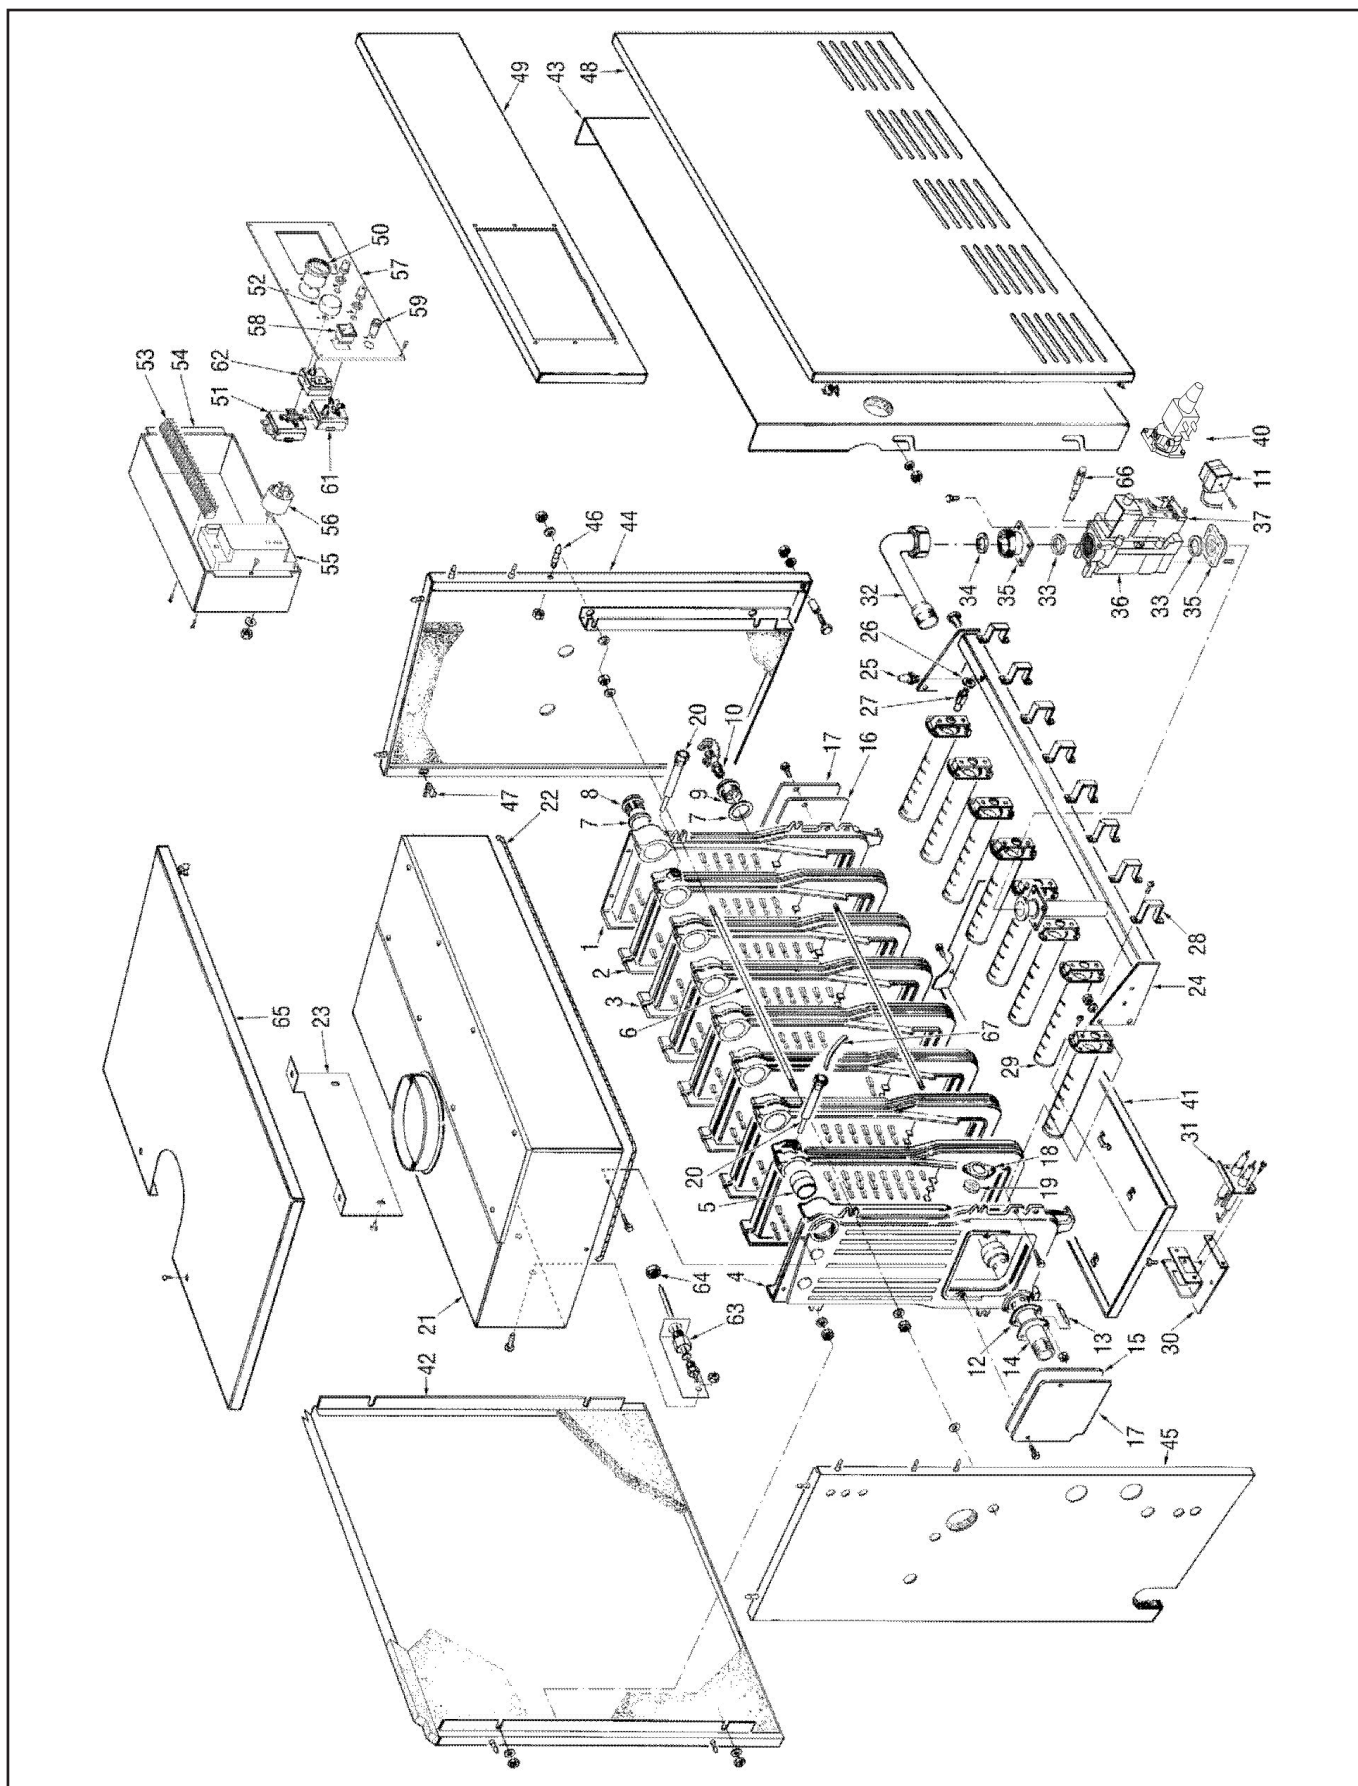

Запасные части

Поз.	Наименование	Description	Арт. №
049 E F G H I	Передняя крышка панели управления RMG 70 МК.II RMG 80 МК.II RMG 90 МК.II RMG 100 МК.II RMG 110 МК.II	Front coner control panel RMG 70 МК.II RMG 80 МК.II RMG 90 МК.II RMG 100 МК.II RMG 110 МК.II	6296050 6296051 6296052 6296053 6296054
050	Термометр	Thermometer	6146000D
051	Регулирующий термостат	Adjustable thermostat	6159300B
052	Рукоятка	Knob	6240103
053	Клеммная колодка	Terminal block	2211000
054A	Защитная коробка	Control panel protection cover	6210904
055 A	Топочный автомат RMG 70/80/90/100 МК.II RMG 110 МК.II	Control box RMG 70/80/90/100 МК.II RMG 110 МК.II	5171625 6178836
056	Противопопеховый фильтр	Antijamming filter	6266900
057A	Информационная панель	Synoptic panel	6211010
058	Переключатель	Switch	6013501
059	Кнопка сброса	Reset knob	6070411
061	Предохранительный термостат	Safety thermostat	6001400
062	Термостат дымовых газов RMG 70/80/90/100 МК.II	Flue gas thermostat RMG 70/80/90/100 МК.II	6001402
063	Фитинг RMG 70/80/90/100 МК.II	Fitting RMG 70/80/90/100 МК.II	6070802
064	Гайка M12 RMG 70/80/90/100 МК.II	Nut M12 RMG 70/80/90/100 МК.II	6146304
065 E F G H I	Верхняя панель RMG 70 МК.II RMG 80 МК.II RMG 90 МК.II RMG 100 МК.II RMG 110 МК.II	Upper panel RMG 70 МК.II RMG 80 МК.II RMG 90 МК.II RMG 100 МК.II RMG 110 МК.II	6295850 6295851 6295852 6295853 6295854
066	Адаптер сжиженного газа RMG 70/80/90/100 МК.II	Adapter liquefied gas RMG 70/80/90/100 МК.II	6248303
067	Фиксирующая пружина гильзы	Fixing spring sensor well	2051000

Запасные части

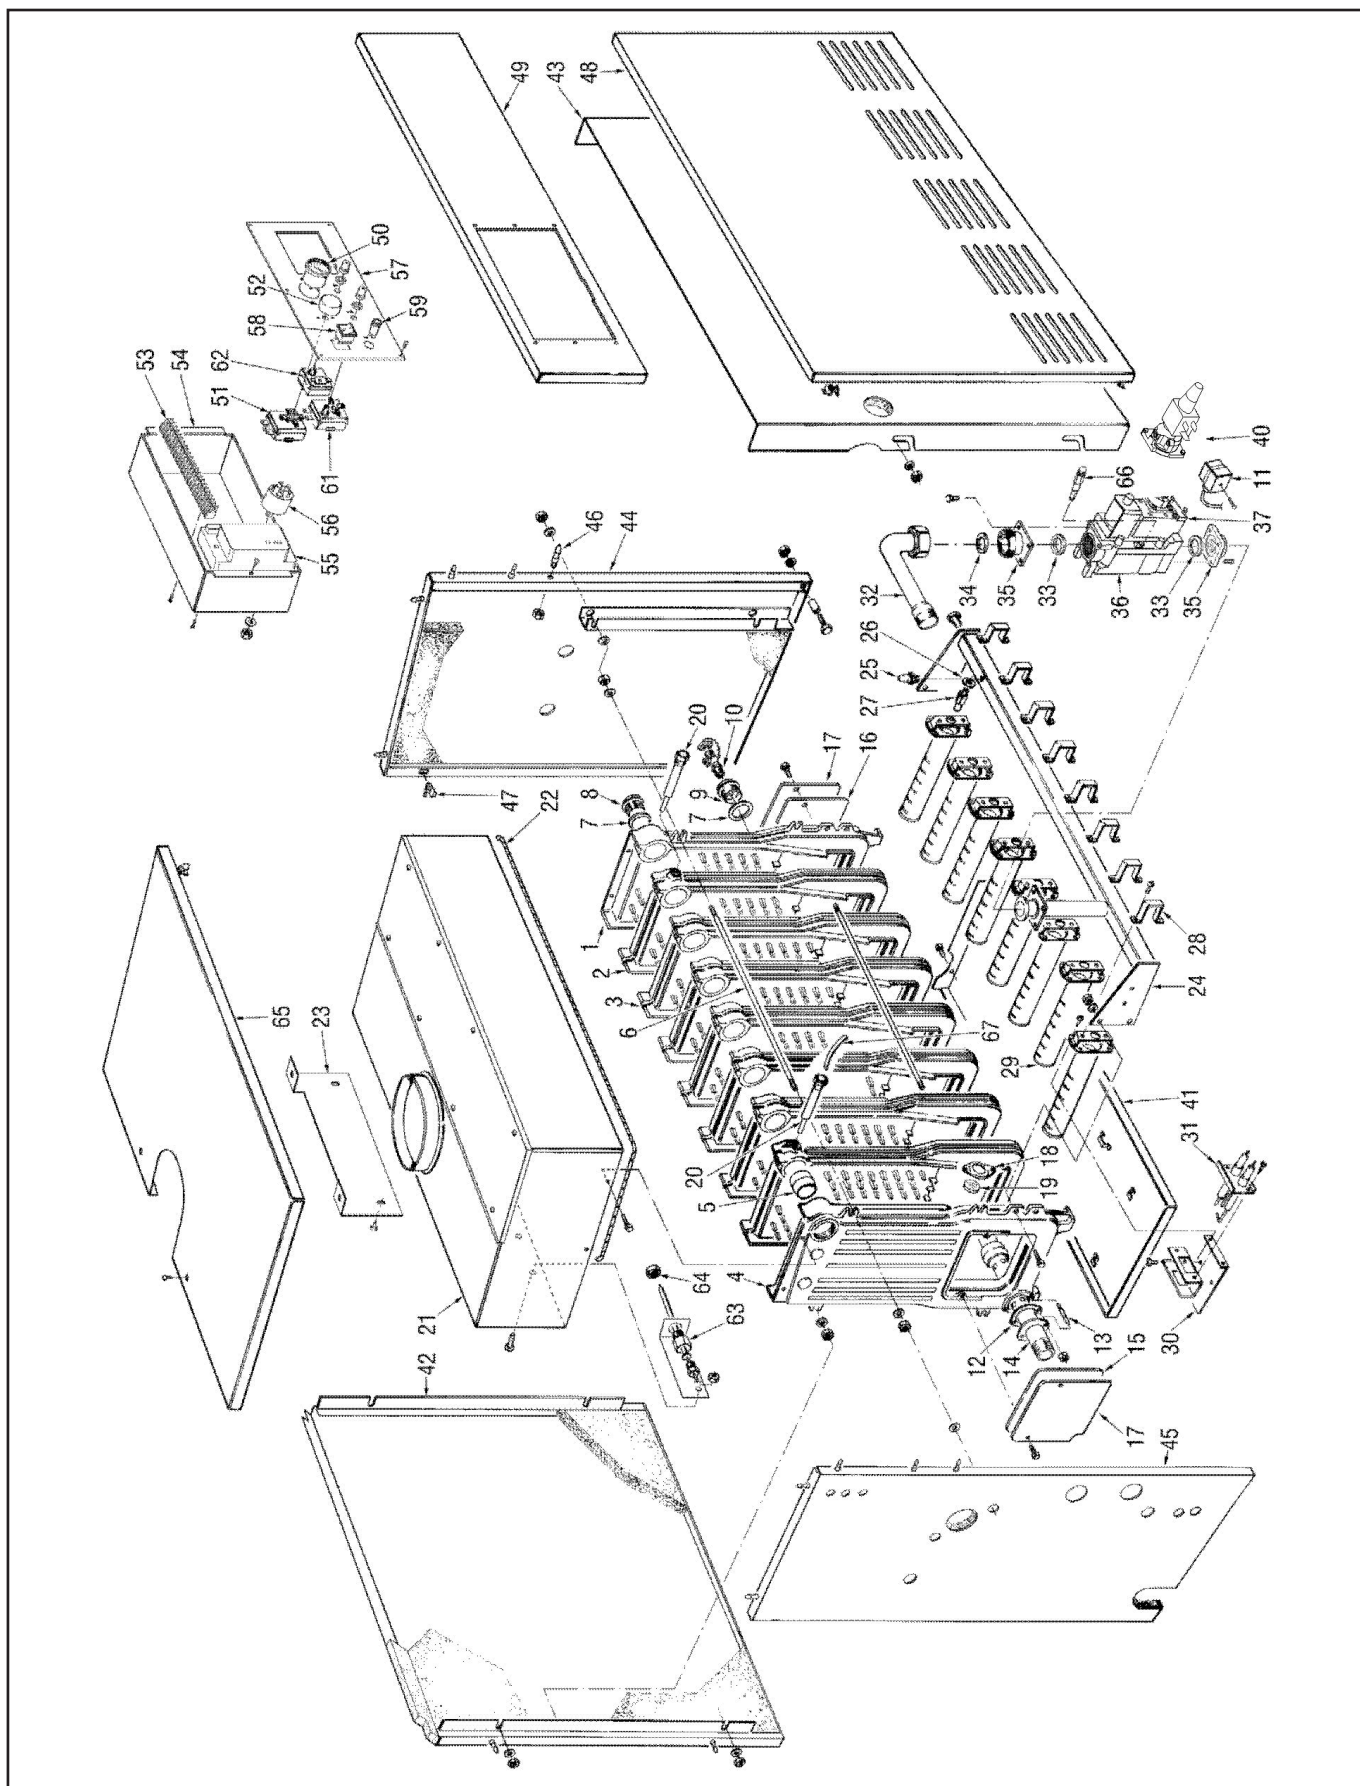

Запасные части

Части без картинки Parts without picture

Поз.	Наименование	Description	Арт. №
702	Кабель электропитания 2000 мм	Power cable 2000 mm	6127201
704	Кабель ионизации	Ionization cable	6186585
705	Разъем газового клапана RMG 70/80/90/100 МК.ИИ	Gas valve connector RMG 70/80/90/100 МК.ИИ	6245305B
706	Комплект для подключения RVA43	Connection kit RVA43	6272602
707	7-контактный штекер RMG 70/80/90/100 МК.ИИ	Plug 7P RMG 70/80/90/100 МК.ИИ	6278669
708	4-контактный штекер RMG 70/80/90/100 МК.ИИ	Plug 4P RMG 70/80/90/100 МК.ИИ	6278670
709	Комплект принадлежностей для сборки секций котла	Accessory kit for assembly of the boiler sections	6050900
710	Кольцевой зазор для контроля отходящих газов	Air/Smoke test pressure point	6259501
711	Плавкий предохранитель 3.15 А	Fuse 3.15 A	6233507
712	Корпус котла (секций в сборе) RMG 70 МК.ИИ	Boiler body (assembled sections) RMG 70 МК.ИИ	5118701
713	RMG 80 МК.ИИ	RMG 80 МК.ИИ	5118801
714	RMG 90 МК.ИИ	RMG 90 МК.ИИ	5118901
715	RMG 100 МК.ИИ	RMG 100 МК.ИИ	5188101
716	RMG 110 МК.ИИ	RMG 110 МК.ИИ	5188110
717	Комплект сопел сжиженного газа RMG 70 МК.ИИ	Set nozzle liquefied gas RMG 70 МК.ИИ	5118402
718	RMG 80 МК.ИИ	RMG 80 МК.ИИ	5118502
719	RMG 90 МК.ИИ	RMG 90 МК.ИИ	5118602
720	RMG 100 МК.ИИ	RMG 100 МК.ИИ	5188202
	RMG 110 МК.ИИ	RMG 110 МК.ИИ	5188250
728	Кабель 800 мм RMG 110 МК.ИИ	Connector - cable 800 mm RMG 110 МК.ИИ	6245330
729	4-контактный штекер J4 RMG 110 МК.ИИ	Plug 4P J4 RMG 110 МК.ИИ	6293510
730	7-контактный штекер J1 RMG 110 МК.ИИ	Plug 7P J1 RMG 110 МК.ИИ	6293511
732	Панель управления в сборе RMG 70/80/90/100 МК.ИИ	Control panel assembly RMG 70/80/90/100 МК.ИИ	5090323
733	RMG 110 МК.ИИ	RMG 110 МК.ИИ	5090321
734	Панели котла (без топочного автомата) RMG 70 МК.ИИ	Boiler panels (without control box) RMG 70 МК.ИИ	5092704
735	RMG 80 МК.ИИ	RMG 80 МК.ИИ	5092804
736	RMG 90 МК.ИИ	RMG 90 МК.ИИ	5092904
737	RMG 100 МК.ИИ	RMG 100 МК.ИИ	5188004
738	RMG 110 МК.ИИ	RMG 110 МК.ИИ	5188011
739	Комплект сопел сжиженного газа + модулятор RMG 110 МК.ИИ	Set nozzle liquefied gas + modulator RMG 110 МК.ИИ	5188252
746	Кабель поджига	Ignition cable	6221640
747	4-контактный штекер RMG 70/80/90/100 МК.ИИ	Plug 4P RMG 70/80/90/100 МК.ИИ	6325661
748	4-контактный штекер RMG 70/80/90/100 МК.ИИ	Plug 4P RMG 70/80/90/100 МК.ИИ	6325662
749	3-контактный штекер J3	Plug 3P J3	6293512

Запасные части

Примечание



	Обозначение	Caption
🔧	Средства технического обслуживания	Maintenance parts
	Запасные части	Spare parts
🔄	Быстроизнашивающиеся детали	Wearing parts

RU	🔧	Средства технического обслуживания состоят из деталей, которые для предотвращения поломок необходимо заменить во время техобслуживания, в процессе обратной сборки демонтированных частей (к примеру, изоляционные материалы). На быстроизнашивающиеся детали и средства технического обслуживания, не распространяется гарантия завода изготовителя.
	🔄	Быстроизнашивающиеся детали - это детали, которые необходимо менять несколько раз во время эксплуатации, даже если они не до конца отслужили свой срок (к примеру, жидкотопливные форсунки и жидкотопливные фильтры). На быстроизнашивающиеся детали и средства технического обслуживания, не распространяется гарантия завода изготовителя.
EN	🔧	Maintenance parts are parts which should be replaced on a preventive basis during maintenance when reassembling disassembled parts (sealing components for example). For wear parts and maintenance parts, the factory's performance warranty for them over time under commercial conditions does not apply.
	🔄	Wear parts are parts that have to be replaced several times during the product's service life, even when use of the over all product is in line with its intended purpose (for example oil injectors and oil filters). For wear parts and maintenance parts, the factory's performance warranty for them over time under commercial conditions does not apply.

We reserve the right to make technical changes to improve our products without prior notice.
Мы сохраняем за собой право производить технические изменения для улучшения нашей продукции без предварительного уведомления.

03 19 / -

<https://partsburners.com>
8 (800) 600-01-34