


HEATING-G.40P-70P-105P-120P

Высокотемпературная версия

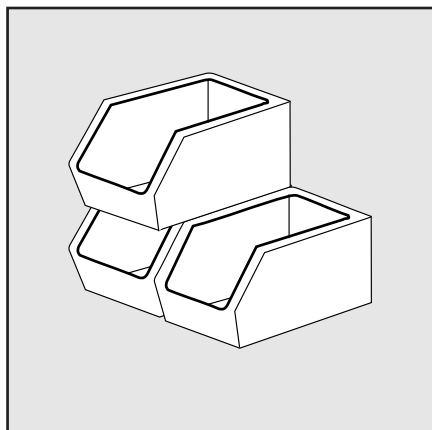



Запасные части
Газовая горелка

Spare parts list
Gas burner



High Temperature version /
Высокотемпературная версия
Low NOx

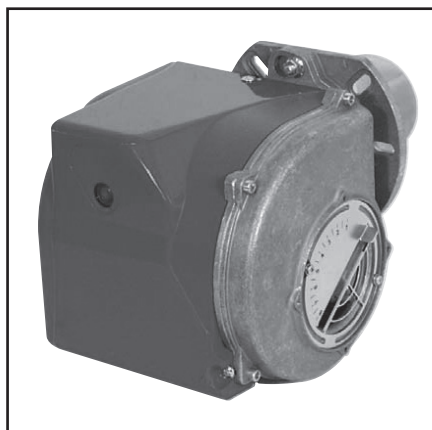

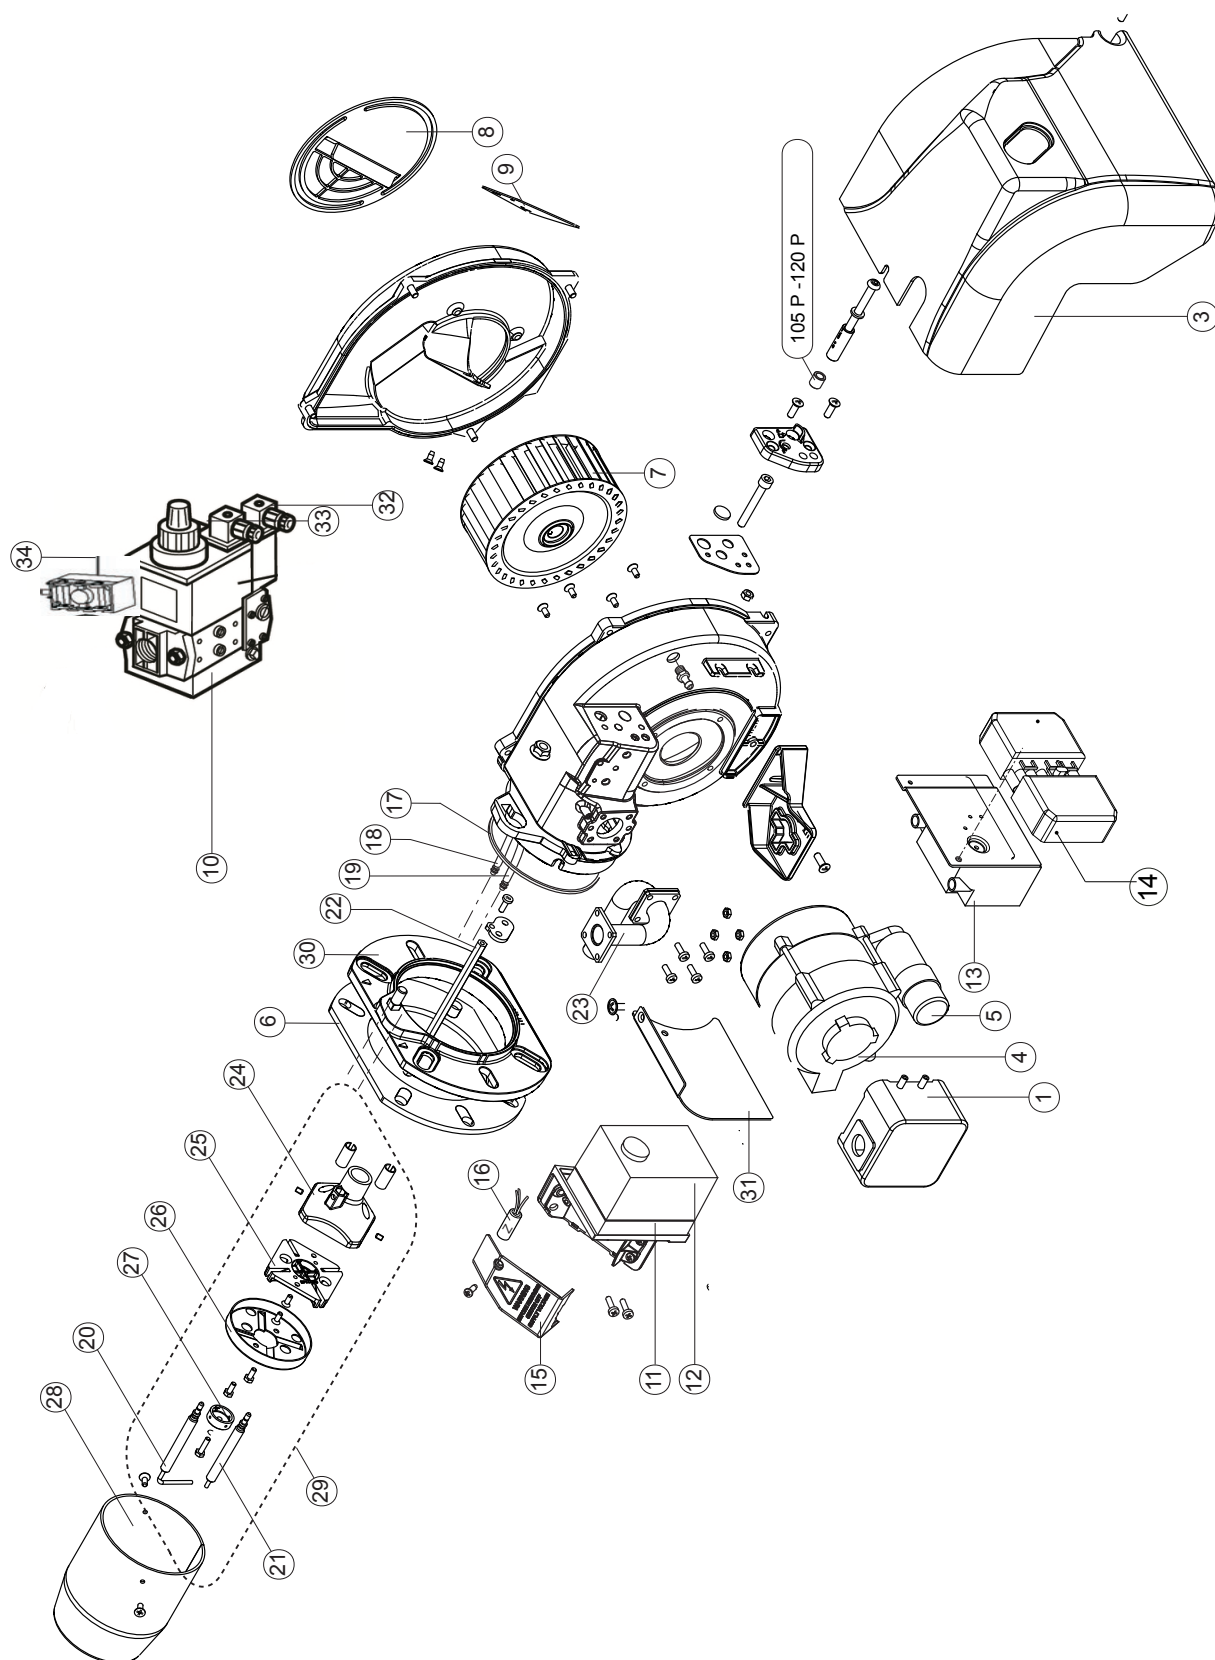

Запасные части

Поз.	Наименование	Description	Арт. №	
1	Реле давления воздуха LGW 3 A2	Air pressure switch LGW 3 A2	323 047	
3	Кожух	Burner cover	320 602	
4	Электродвигатель 130 Вт	Motor 130 W	322 873	
5	Конденсатор 4 мФ	Capacitor 4 мF	321 848	
6	Прокладка фланца	Gasket	321 109	✓
7	Вентилятор Ø120X40 HEATING 40P Вентилятор Ø120X50 HEATING 70-120P	Fan Ø120X40 HEATING 40P Fan Ø120X50 HEATING 70-120P	323 826 321 770	
8	Крышка воздухозаборного короба HEATING 40P HEATING 70-120P	Air damper HEATING 40P HEATING 70-120P	321 212 321 213	
9	Направляющая всасываемого воздуха	Fan scoop	320 621	
10	Газовая рампа MB DLE 405/MV DLE 205/5	Gas ramp MB DLE 405 /MV DLE 205/5	23560/23561	
11	Цоколь топочного автомата	Control box base	320 092	
12	Топочный автомат LMG	Control box LMG	320 033	
13	Трансформатор поджига Cofi	Ignition transformer Cofi	323 258	
14	Разъем 7P	Connector 7P	130 131	
15	Крышка	Cover	320 663	
16	Противопомеховый фильтр	Antijamming filter	323 170	
17	Кольцевая прокладка		321 061	
18	Кабель ионизации		322 006	⊗
19	Кабель поджига TC TM/TL	Ignition cable TC TM/TL	320 934 320 936	⊗ ⊗
20	Электрод ионизации	Ionization probe	320 905	⊗
21	Электрод поджига	Igniton electrode	325 241	⊗
22	Стержень HEATING 40P TC HEATING 70-120P TC TM/TL TMTL	Rod HEATING 40P TC HEATING 70-120P TC TM/TL	320 162 320 163 320 164 320 165	
23	Газовая труба HEATING 40P TC HEATING 70-120P TC TM/TL TMTL	Support pipe HEATING 40P TC HEATING 70-120P TC TM/TL	321 528 321 529 324 129 321 531	
24	Головка смесительного устройства	Firing head	321 568	
25	Крышка смесительного устройства для природного газа	Head cap	321 569	
26	Уравнительный диск	Diffuser	320 761	
27	Диафрагма природный газ	Tooth G20-G25	325 238	
28	Жаровая труба HEATING 40-105P TC TM TL HEATING 120P TC TL	Blast tube HEATING 40-105P TC TM TL HEATING 120P TC TL	320 311 320 312 320 313 320 317 320 318	

Запасные части

Примечание



Поз.	Наименование	Description	Арт. №	
29	Смесительное устройство в сборе	Inner assembly	322 572	
30	Фланец	Flange	320 972	
31	Защитная крышка	Cover	320 498	
32	4-контактный разъем черный	Plug 4P. black	010 545	
33	4-контактный разъем серый	Plug 4P. grey	010 080	
34	Реле давления газа GW 150 A5	Press. contr. device GW 150 A5	323 023	

	Обозначение	Caption
🔧	Средства технического обслуживания	Maintenance parts
	Запасные части	Spare parts
🔄	Быстроизнашивающиеся детали	Wearing parts

RU	🔧	Средства технического обслуживания состоят из деталей, которые для предотвращения поломок необходимо заменять во время техобслуживания, в процессе обратной сборки демонтированных частей (к примеру, изоляционные материалы). На быстроизнашивающиеся детали и средства технического обслуживания, не распространяется гарантия завода изготовителя.
	🔄	Быстроизнашивающиеся детали - это детали, которые необходимо менять несколько раз во время эксплуатации, даже если они не до конца отслужили свой срок (к примеру, жидкотопливные форсунки и жидкотопливные фильтры). На быстроизнашивающиеся детали и средства технического обслуживания, не распространяется гарантия завода изготовителя.
EN	🔧	Maintenance parts are parts which should be replaced on a preventive basis during maintenance when reassembling disassembled parts (sealing components for example). For wear parts and maintenance parts, the factory's performance warranty for them over time under commercial conditions does not apply.
	🔄	Wear parts are parts that have to be replaced several times during the product's service life, even when use of the over all product is in line with its intended purpose (for example oil injectors and oil filters). For wear parts and maintenance parts, the factory's performance warranty for them over time under commercial conditions does not apply.