



HEATING-L.4P-8P-12P

Высокотемпературная версия

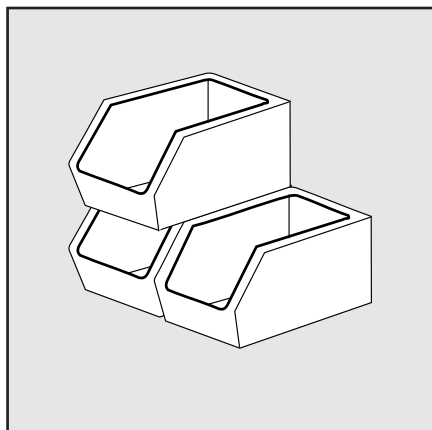


Запасные части
Дизельная горелка

Spare parts list
Light oil burner

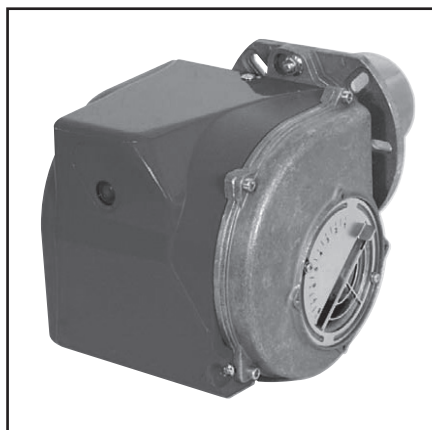

Запасные части

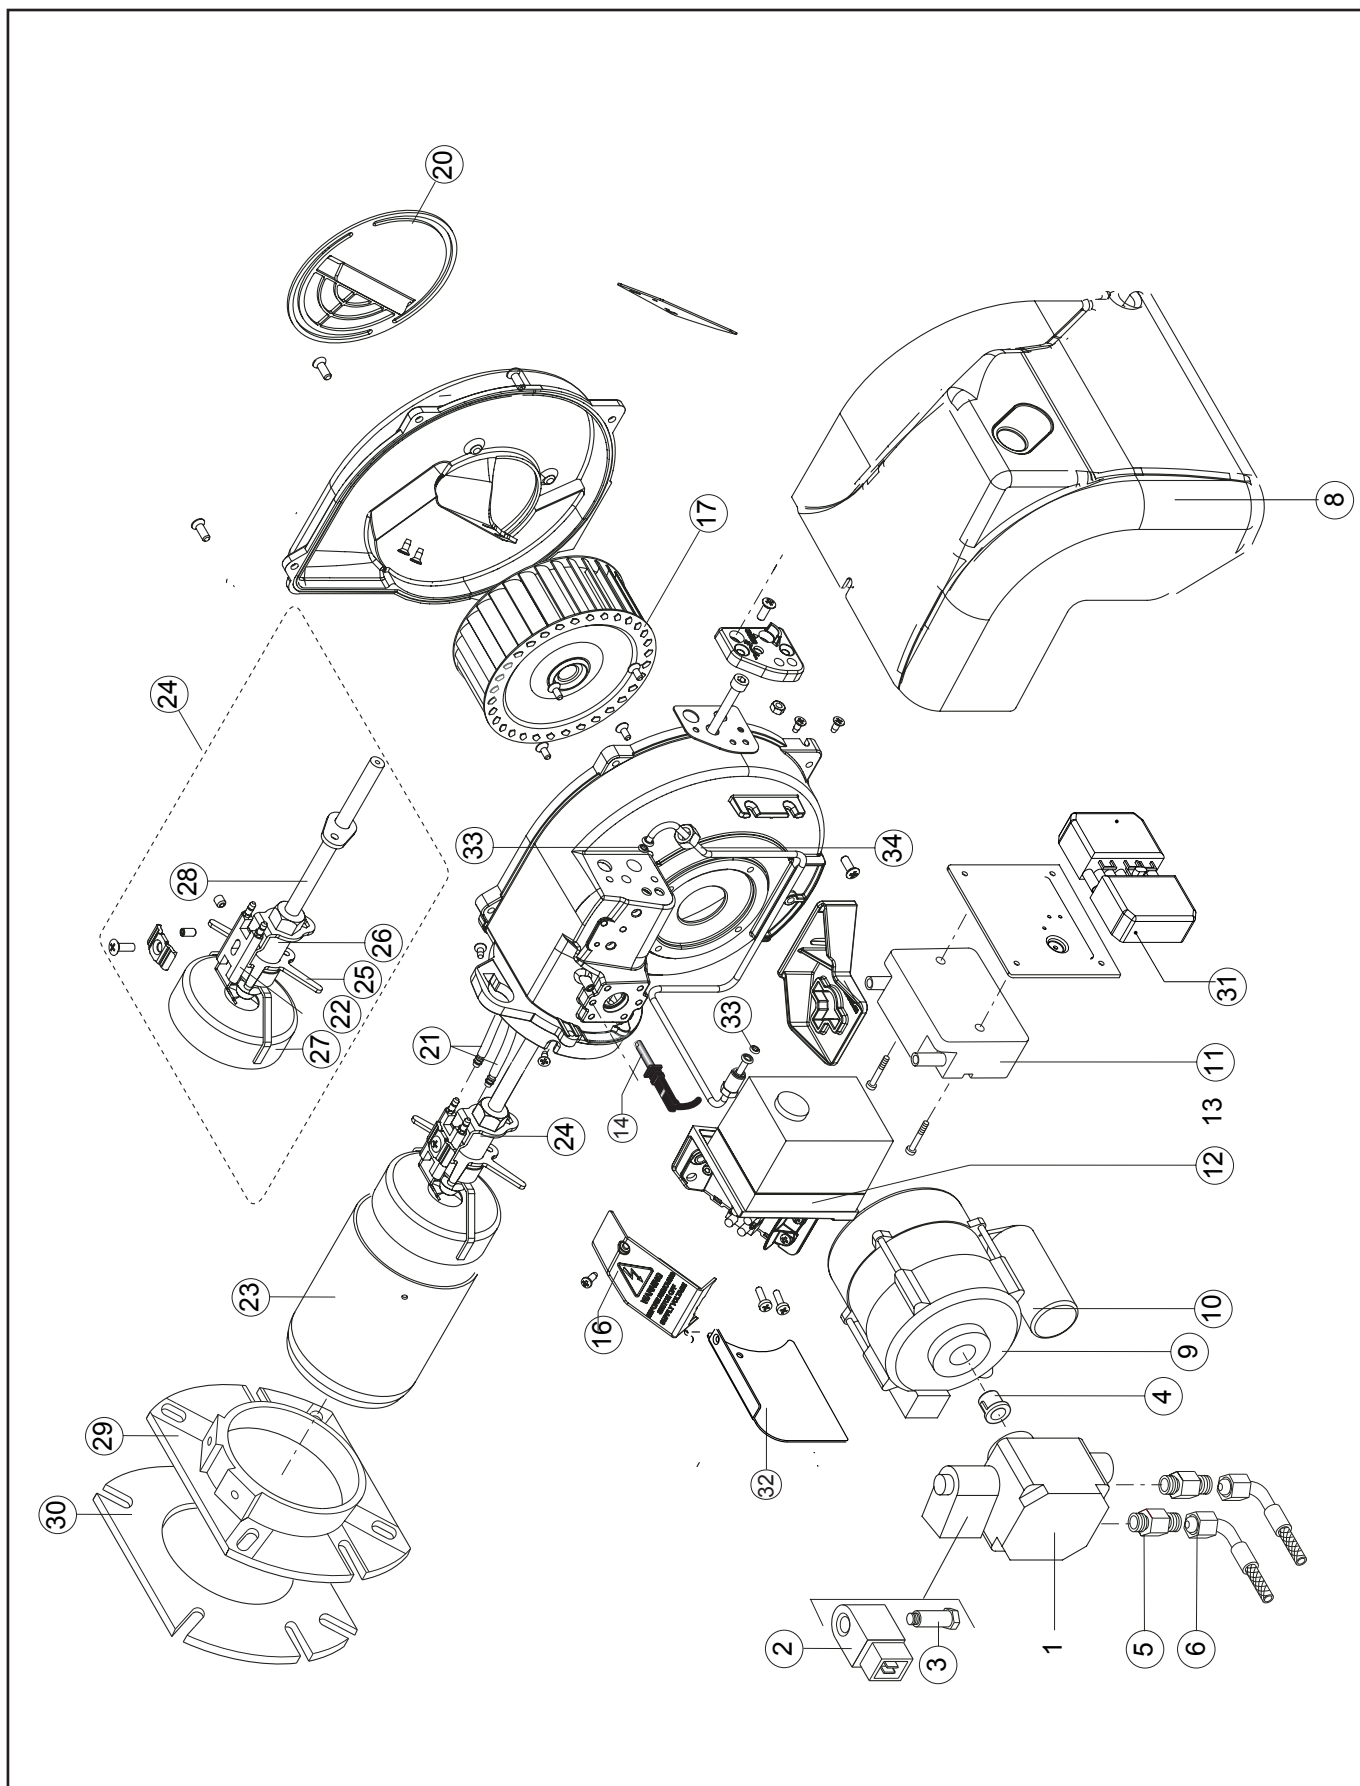

Запасные части

Поз.	Наименование		Арт. №	
1	Жидкотопливный насос SUNTEC AS 47 A	Oil Pump SUNTEC AS 47 A	322 976	
2	Электромагнитная катушка SUNTEC	Coil SUNTEC	323 767	
3	Электромагнитный клапан SUNTEC	Oil valve SUNTEC	323 744	
4	Сцепление AEG	Coupling AEG	322 924	
5	Фитинг TN 6X700	Nipple TN 6X700	321 179	
6	Жидкотопливный шланг TN 6X1000	Hoses TN 6X1000	323 195	
7	Жидкотопливный фильтр 70451-006PG	Filter 70451-006PG	142 085	
8	Кожух	Cover	320 586	
9	Электродвигатель HEATING 4 HEATING 8 HEATING 12 130 Вт	Motor HEATING 4 HEATING 8 HEATING 12 130 W	322 873	
10	Конденсатор 4 мФ	Capacitor 4 мF	321 848	
11	Трансформатор поджига COFI 40VD	Ignition transformer COFI 40VD	323 243	
12	Цоколь топочного автомата SIEMENS	Control box base SIEMENS	320 092	
13	Топочный автомат SIEMENS LOA24	Control box SIEMENS LOA24	320 028	
14	Датчик пламени SIEMENS	Photoresistor SIEMENS	320 076	
15				
16	Защитная крышка	Protection box	320 663	
17	Вентилятор Ø120X50	Fan Ø120X50	321 770	
18	Направляющая нагнетаемого воздуха	Fan scoop	320 621	
19	Кольцевая прокладка	O'ring	321 061	
20	Крышка воздухозаборного короба HEATING 4/8 HEATING 12	Cover air inlet HEATING 4/8 HEATING 12	321 212 321 213	
21	Кабель поджига TC TM/TL	Cables TC TM/TL	320 935 320 936	⊗ ⊗
22	Блок электродов поджига	Electrodes	320 924	⊗
23	Жаровая труба TC HEATING 4/8 TM TL HEATING 12 TC TM TL	Blast tube TC HEATING 4/8 TM TL HEATING 12 TC TM TL	320 325 320 327 320 298 320 300 320 289 320 292	
24	Смесительное устройство HEATING 4/8 TC TM TL HEATING 12 TC TM TL	Firing head HEATING 4/8 TC TM TL HEATING 12 TC TM TL	520 325 520 327 520 298 520 300 520 289 520 292	
25	Опора держателя форсунки	Nozzle holder support	320 687	
26	Держатель форсунки	Nozzle holder	320 707	

Запасные части

Поз.	Наименование	Description	Арт. №	
27	Уравнительный диск HEATING 4 HEATING 8 HEATING 12	Diffuser HEATING 4 HEATING 8 HEATING 12	320 747 320 750 320 754	
28	Форсуночный стержень HEATING 4/8 TC TM TL HEATING 12 TC TM TL	Rod HEATING 4/8 TC TM TL HEATING 12 TC TM TL	320 181 320 182 320 183 320 188 320 189 320 190	
29	Фланец	Flange	320 972	
30	Прокладка фланца	Gasket	321 089	✍
31	Разъем 7P	Connector 7P	130 131	
32	Щит	Shield	520 110	
33	Кольцевая прокладка	Pipe gasket	321 065	✍
34	Медная трубка	Pipe	321 500	

Запасные части

Примечание

	Обозначение	Caption
🔧	Средства технического обслуживания	Maintenance parts
	Запасные части	Spare parts
🔄	Быстроизнашивающиеся детали	Wearing parts

RU	🔧	Средства технического обслуживания состоят из деталей, которые для предотвращения поломок необходимо заменять во время техобслуживания, в процессе обратной сборки демонтированных частей (к примеру, изоляционные материалы). На быстроизнашивающиеся детали и средства технического обслуживания, не распространяется гарантия завода изготовителя.
	🔄	Быстроизнашивающиеся детали - это детали, которые необходимо менять несколько раз во время эксплуатации, даже если они не до конца отслужили свой срок (к примеру, жидкотопливные форсунки и жидкотопливные фильтры). На быстроизнашивающиеся детали и средства технического обслуживания, не распространяется гарантия завода изготовителя.
EN	🔧	Maintenance parts are parts which should be replaced on a preventive basis during maintenance when reassembling disassembled parts (sealing components for example). For wear parts and maintenance parts, the factory's performance warranty for them over time under commercial conditions does not apply.
	🔄	Wear parts are parts that have to be replaced several times during the product's service life, even when use of the over all product is in line with its intended purpose (for example oil injectors and oil filters). For wear parts and maintenance parts, the factory's performance warranty for them over time under commercial conditions does not apply.

